



1 Minimum Requirements

- A display connected to MCore 4 (not included).
- A Zoom Rooms account (not included).
- Wired network environment (not included).


2 Package Contents

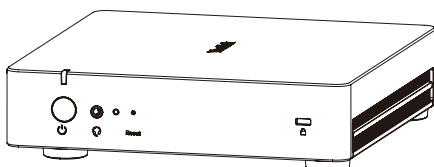


MCore 4 Package

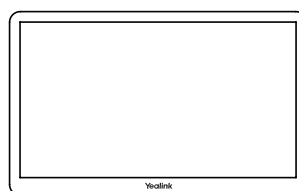

MTouch Plus Package




SmartVision 40 Package

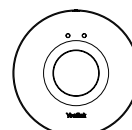


RoomSensor Package


Optional



MeetingDisplay 65/75/86 Package

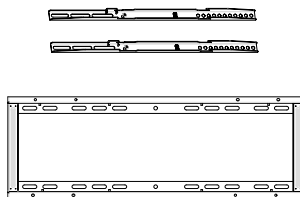

MD-WallMount Package

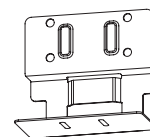

MD-AVBracket-S Package


 We recommend using MeetingDisplay 65/75/86, MD-Wallmount and MD-AVBracket-S together.

3 Installation

- MCore 4 supports: mount on the wall, mount on the TV, put on a table, mount on the MeetingDisplay (optional) .
- MTouch Plus supports: put on a table, paste on a table, fixed on a table, mount on the wall.
- SmartVision 40 supports: put on a flat surface, mount on the wall, embed in the wall, mount on the tabletop mount, mount on the tabletop mount and mount on the MeetingDisplay (optional) .
- RoomSensor supports: mount on the ceiling, mount on the wall.
- MeetingDisplay supports: Install on the MD-WallMount Bracket (optional), Install on the Electric Lift Stand MB-FS-Lift (optional) .


Install MCore 4 on MeetingDisplay (optional)

- i** You need to purchase MeetingDisplay separately. For installation, please refer to the **MeetingDisplay Quick Start Guide** included in the corresponding package.

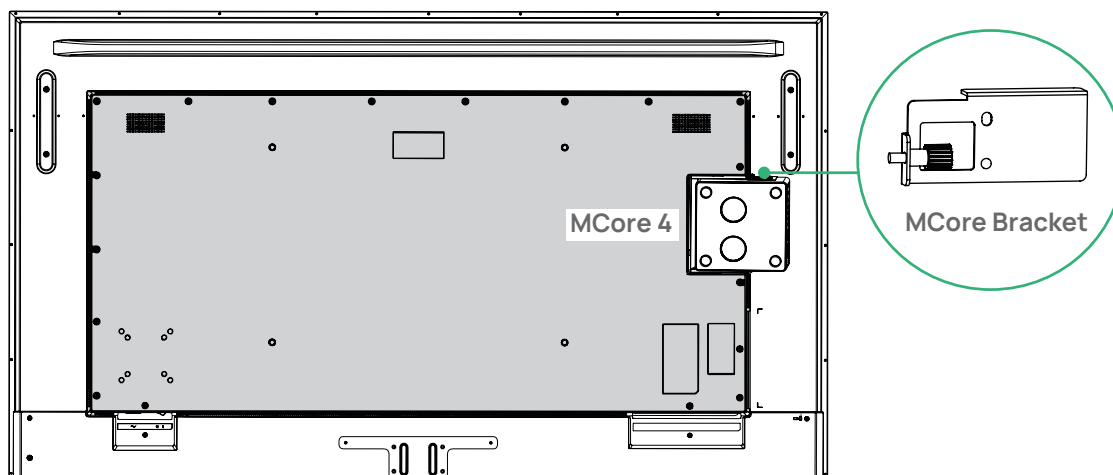


Install SmartVision 40 on MeetingDisplay (optional)

- i** You need to purchase MeetingDisplay and MD-AVBracket-S separately. For installation, please refer to the **MD-AVBracket-S Quick Start Guide** included in the corresponding package.

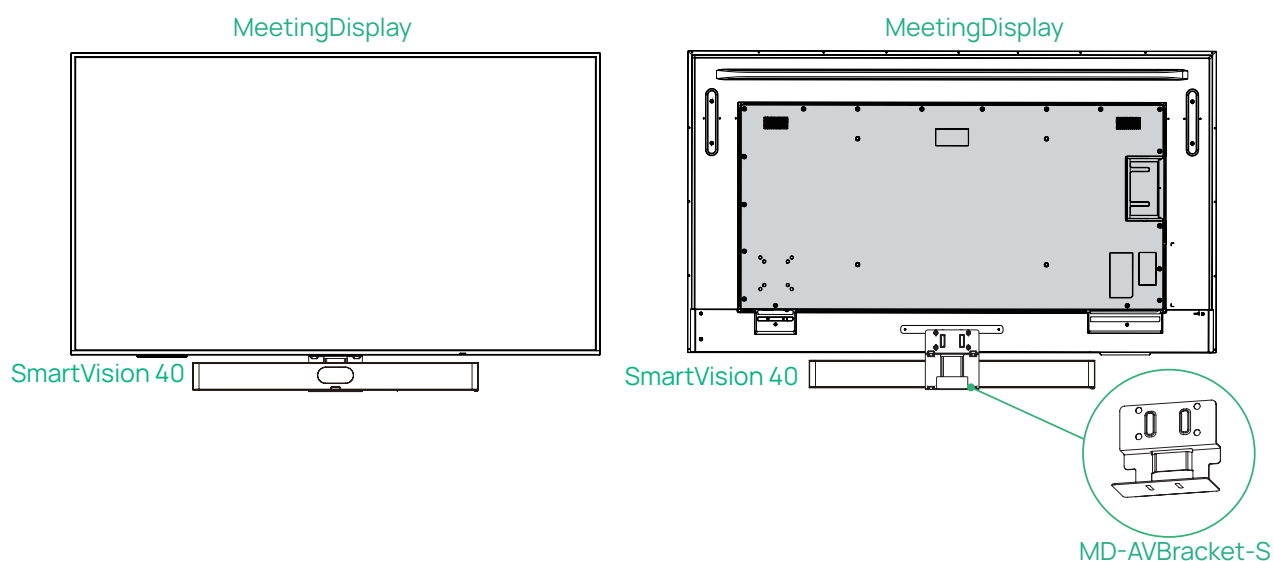


4 Connection

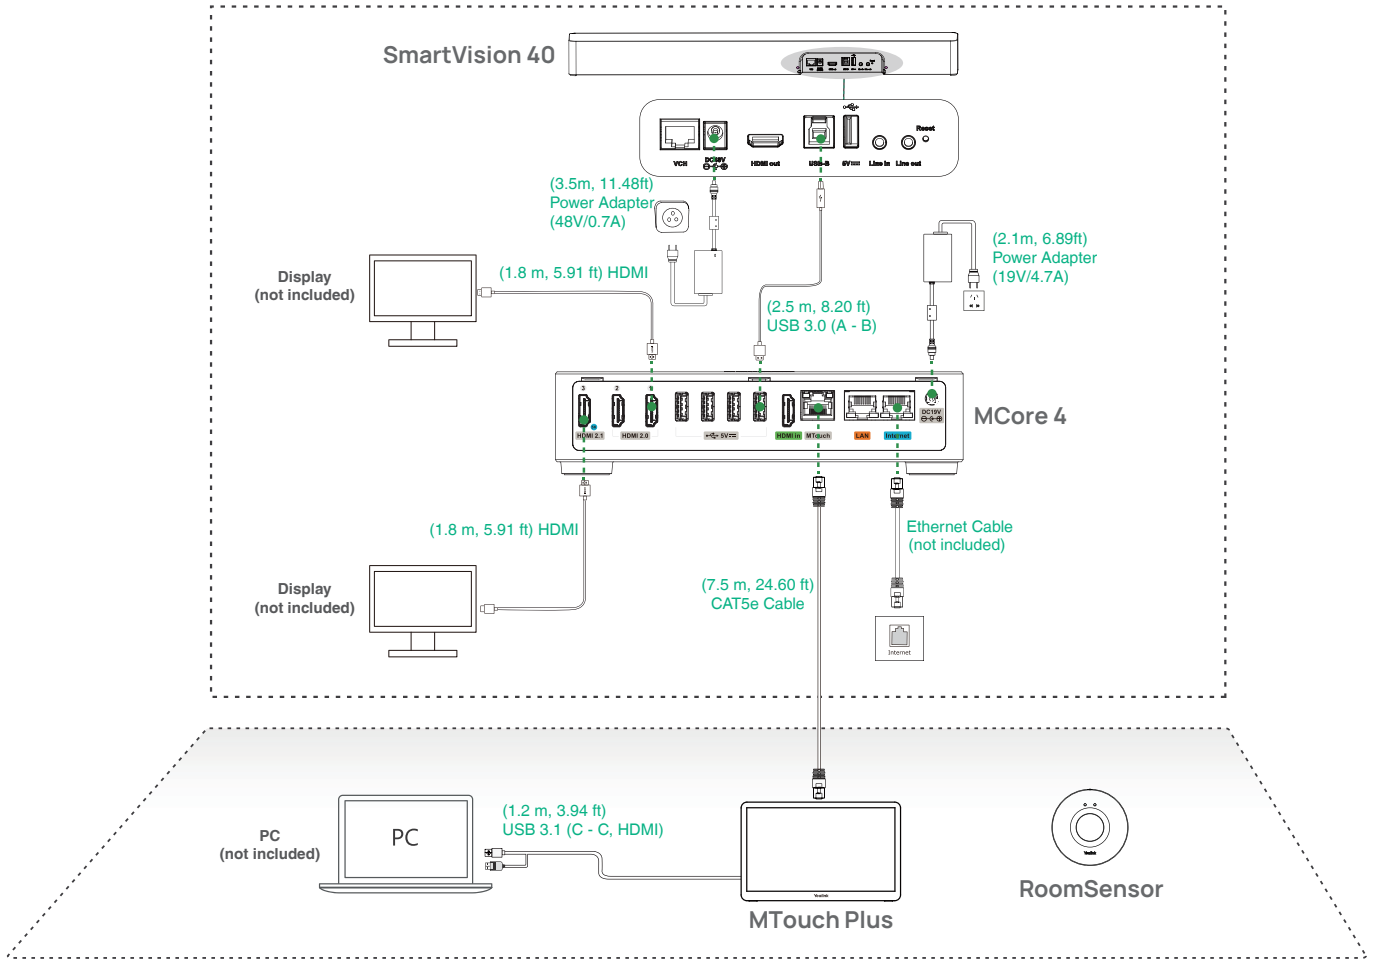

- When starting up the system for the first time, you need to connect a mouse to complete the initial configuration. We recommend using the wireless mouse and keyboard kit.
- Not included accessories requirements:
 - » Display: Resolution of 1080p or higher and with an HDMI port.
 - » PC: Equipped with HDMI or USB-C (support DP protocol) Port.
 - » Ethernet cable: CAT5e or higher ethernet cable.
 - » PoE switch: If you use PoE to connect speakers or cameras, you need to use PoE+.

Optional 2: Connect with MeetingDisplay

 If not connected to the LAN port of MeetingDisplay, please connect to the external network port.

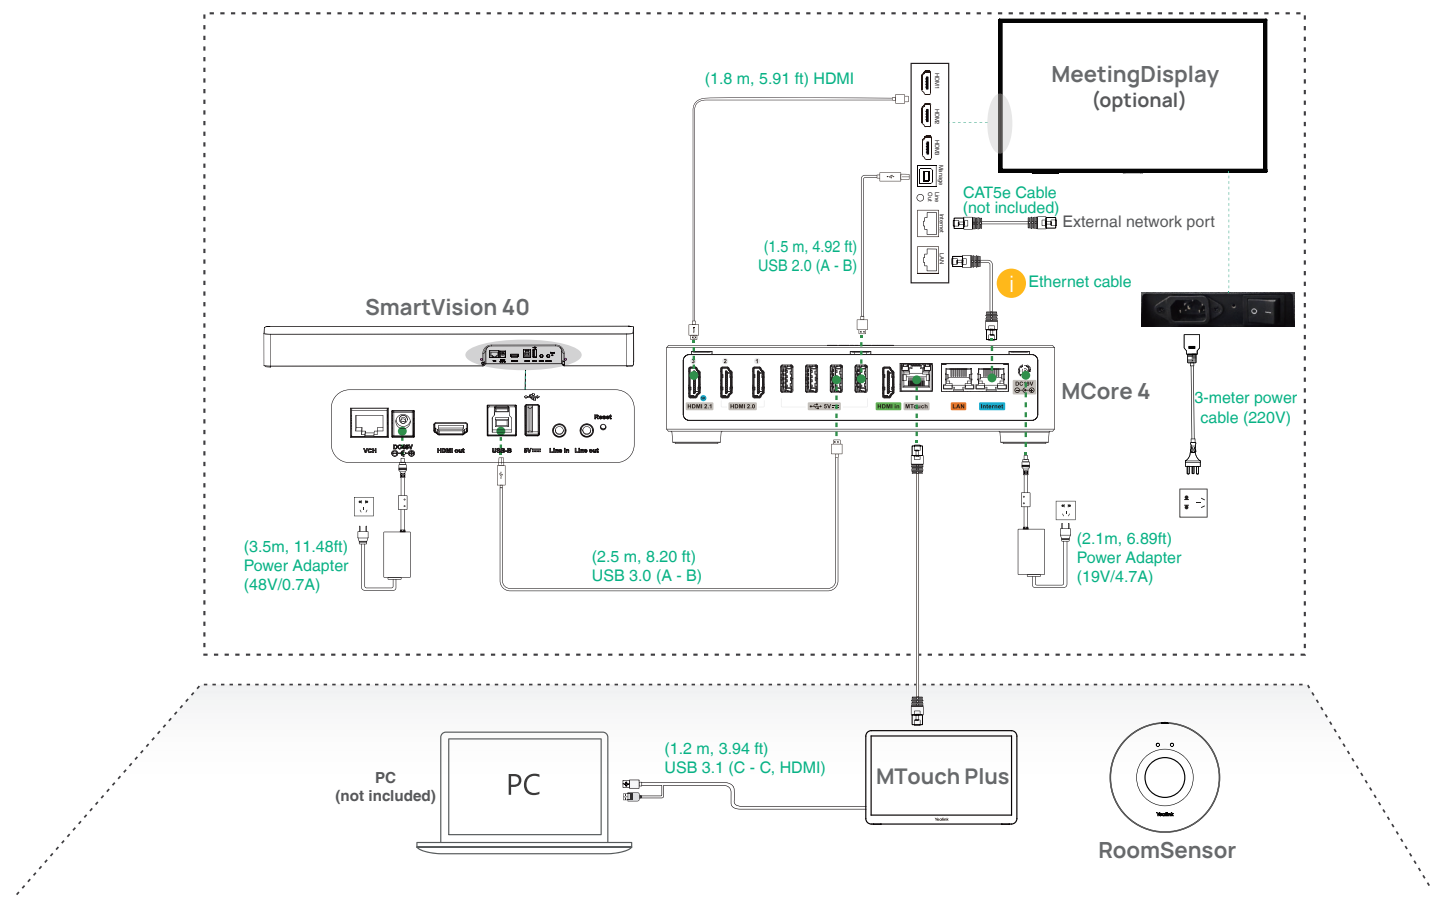

-  When starting up the system for the first time, you need to connect a mouse to complete the initial configuration. We recommend using the wireless mouse and keyboard kit.
- Not included accessories requirements:
 - » PC: Equipped with HDMI or USB-C (support DP protocol) Port.
 - » PoE switch: If you use PoE to connect speakers or cameras, you need to use PoE+.
 - » Ethernet cable: CAT5e or higher ethernet cable.


5 Initial Setup

1. Press the power button on the left of MCore 4, and the Microsoft Windows IoT Enterprise Edition operating system will be automatically loaded after starting MCore 4.
After the system is initialized, you can use MTouch Plus to complete the system login and settings, and the device will automatically start the Zoom conference system application and enter the setting page.
2. Log in to your Zoom Rooms account.
 - Tap **Sign In** on the start meeting screen.
 - Enter your email address and password.
 - Tap **Sign In**

6 Features

Wireless Sharing

1. Connect the WPP30 to the USB port of the MTouch Plus. When pairing, the LED indicator of WPP30 is orange. When the pairing is successful, the LED indicator turns green breathing light.
2. Connect the paired WPP30 to the USB-A/USB-C port on your PC.
3. On the WPP30, press the presentation button to share the full screen.

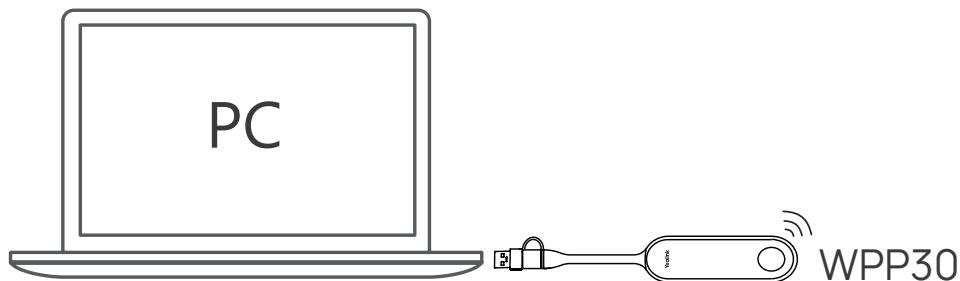

Pair with a RoomSensor


1. Switch account from Skype to Admin.
2. Open Yealink RoomConnect Software from Desktop.
3. Go to **MTouch Plus > Sensor**.
4. Add sensor. Select the right sensor to pair.
Remove the back cover of RoomSensor, you will see its name on the top. Then select accordingly.

- A MTouch Plus can be paired with one RoomSensor at most.
- The distance between MTouch Plus and RoomSensor needs to be within 20m.


1 Mindestanforderungen

- Ein Display, das mit MCore 4 verbunden ist (nicht enthalten).
- Ein Zoom Rooms-Konto (nicht enthalten).
- Kabelgebundene Netzwerkumgebung (nicht enthalten).


2 Lieferumfang

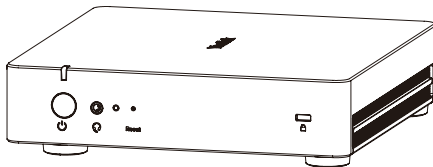


MCore 4-Paket

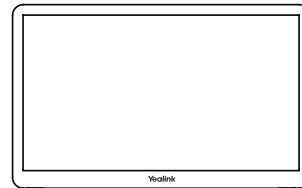

Paket MTouch Plus




SmartVision 40 Paket

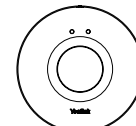


RaumSensor-Paket


Optional



MeetingDisplay 65/75/86 Paket

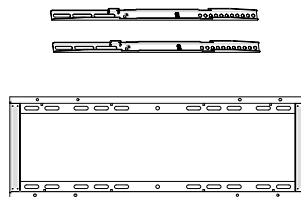

MD-WallMount-Paket

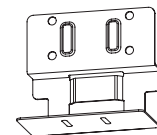

MD-AVBracket-S-Paket


 Wir empfehlen, MeetingDisplay 65/75/86, MD-Wallmount und MD-AVBracket-S zusammen zu verwenden.

3 Installation

- MCore 4 unterstützt: an der Wand montieren, am Fernseher montieren, auf einen Tisch stellen, am MeetingDisplay montieren (optional).
- Der MTouch Plus kann wahlweise auf den Tisch gestellt oder geklebt sowie an der Wand befestigt werden.
- SmartVision 40 unterstützt : auf eine ebene Fläche stellen, an der Wand befestigen, in die Wand einbetten, an der Tischhalterung befestigen, an der Tischhalterung befestigen und am MeetingDisplay befestigen (optional).
- Der RoomSensor kann wahlweise an der Decke oder an der Wand montiert werden.
- MeetingDisplay unterstützt: Installation auf der MD-Wandhalterung (optional), Installation auf dem elektrischen Liftständer MB-FS-Lift (optional).


Installieren Sie MCore 4 auf MeetingDisplay (optional)

- i** Sie müssen MeetingDisplay separat erwerben. Zur Installation lesen Sie bitte die **MeetingDisplay Schnellstartanleitung**, die im entsprechenden Paket enthalten ist.

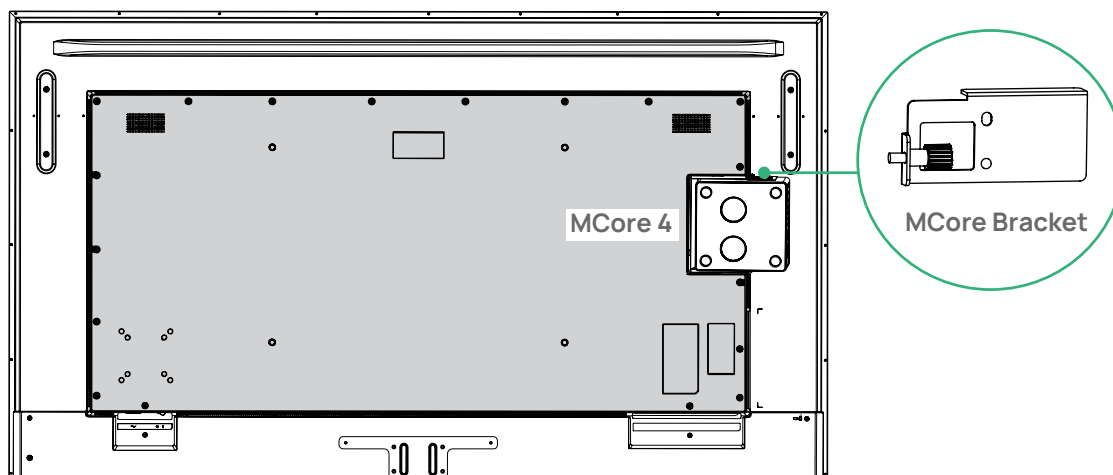


Installieren Sie SmartVision 40 auf MeetingDisplay (optional)

- i** Sie müssen MeetingDisplay und MD-AVBracket-S separat erwerben. Für die Installation lesen Sie bitte die **MD-AVBracket-S Schnellstartanleitung**, die im entsprechenden Paket enthalten ist.

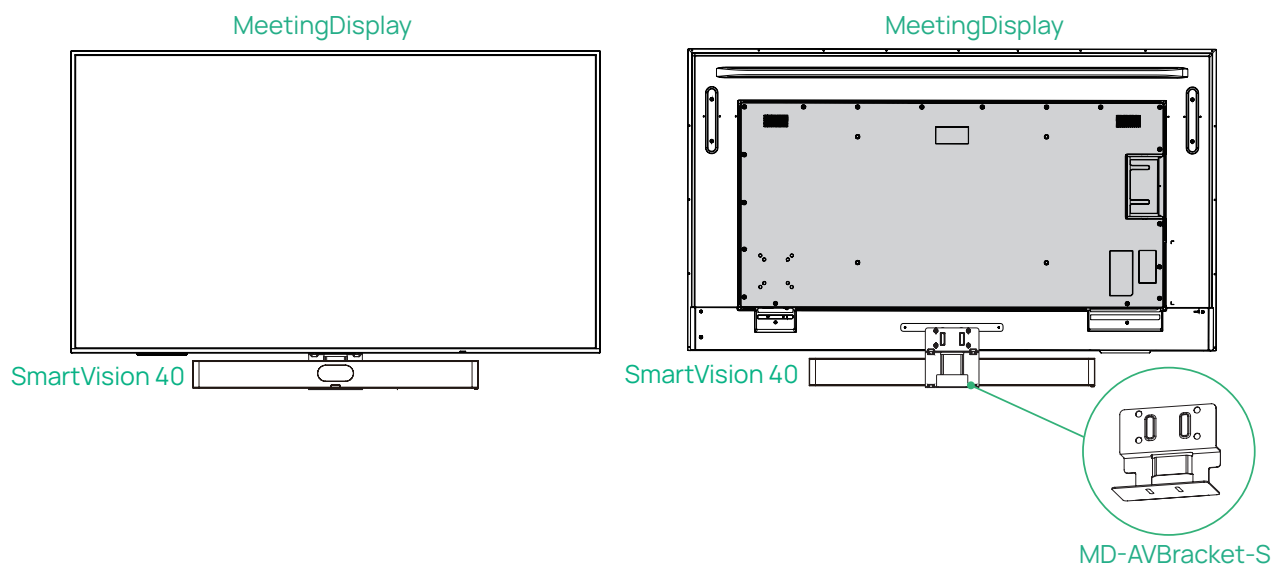


4 Verbindung

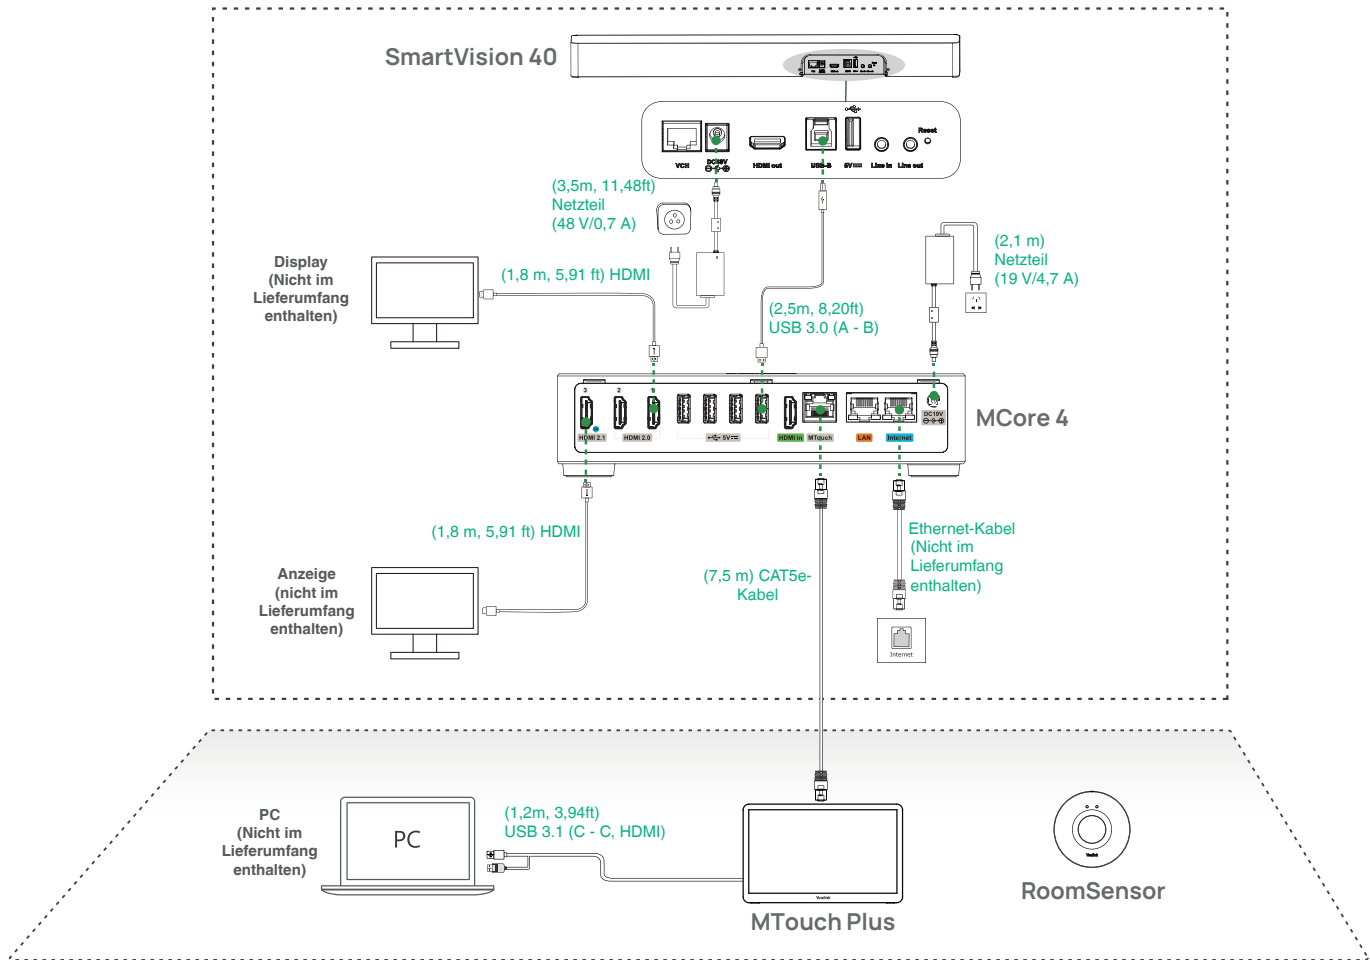

- Beim ersten Start des Systems müssen Sie eine Maus anschließen, um die Ersteinrichtung vorzunehmen. Wir empfehlen die Verwendung eines kabellosen Maus- und Tastaturkits.
- Nicht im Lieferumfang enthalten sind:
 - » Anzeige: Auflösung von 1080p oder mehr mit HDMI-Anschluss.
 - » PC: Mit HDMI- oder USB-C-Anschluss (Unterstützung des DP-Protokolls).
 - » Ethernet-Kabel: CAT5e oder höher.
 - » PoE-Switch: Wenn Sie PoE verwenden, um Lautsprecher oder Kameras anzuschließen, benötigen Sie PoE+.

Optional 2: Verbinden mit MeetingDisplay

- Wenn nicht mit dem LAN-Port des MeetingDisplays verbunden, bitte mit dem externen Netzwerkport verbinden.

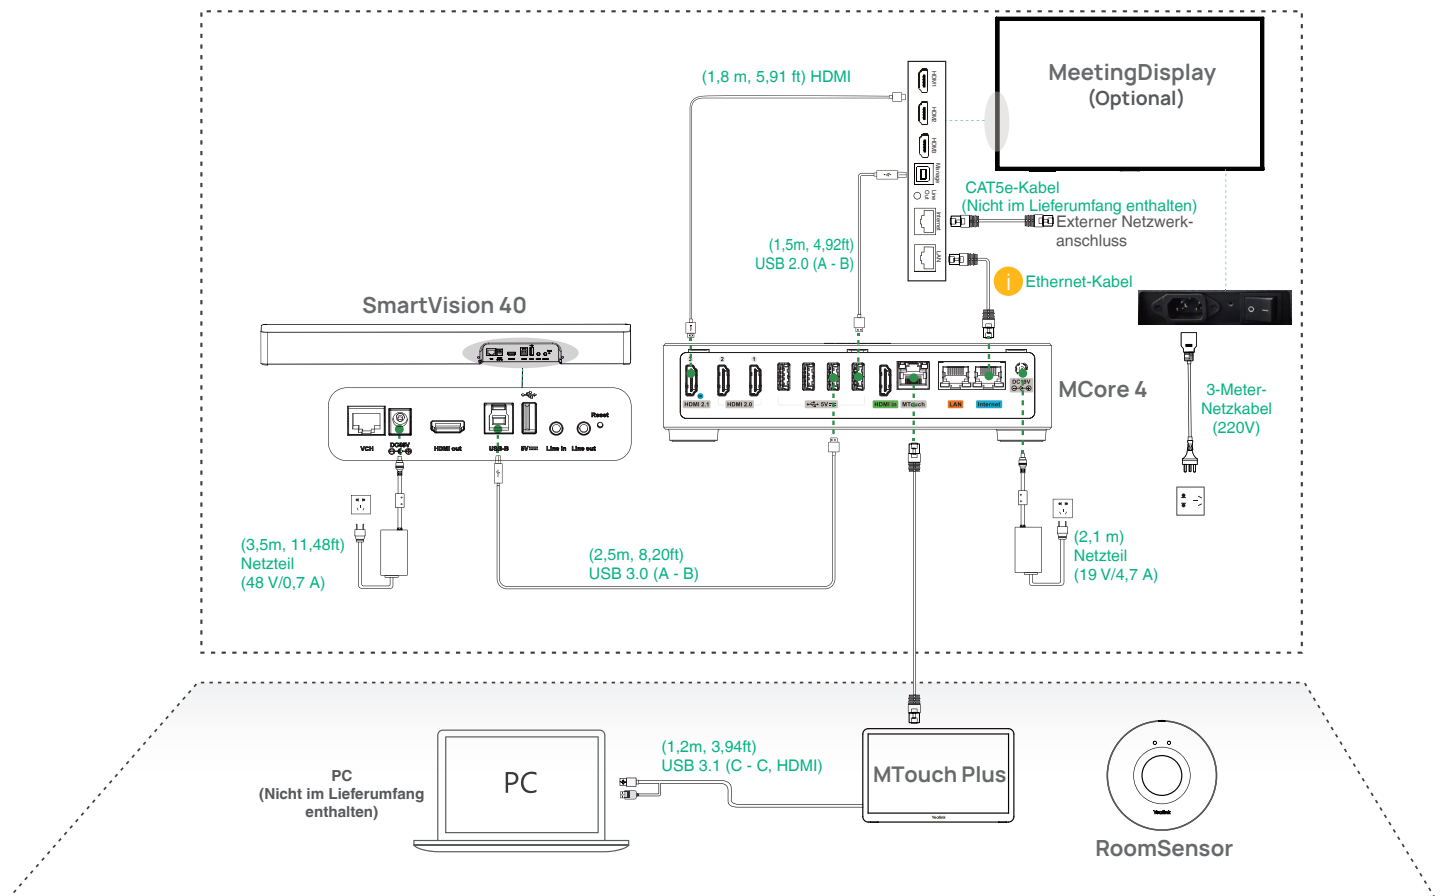

- Beim ersten Start des Systems müssen Sie eine Maus anschließen, um die Ersteinrichtung vorzunehmen. Wir empfehlen die Verwendung eines kabellosen Maus- und Tastaturkits.
- Nicht im Lieferumfang enthalten sind:
 - » PC: Mit HDMI- oder USB-C-Anschluss (Unterstützung des DP-Protokolls).
 - » PoE-Switch: Wenn Sie PoE verwenden, um Lautsprecher oder Kameras anzuschließen, benötigen Sie PoE+.
 - » Ethernet-Kabel: CAT5e oder höher.


5 Ersteinrichtung

1. Drücken Sie die Einschalttaste auf der linken Seite von MCore 4, und das Betriebssystem Microsoft Windows 11 IoT Enterprise Edition wird nach dem Start von MCore 4 automatisch geladen. Nachdem das System initialisiert wurde, können Sie MTouch Plus verwenden, um die Systemanmeldung und -einstellungen abzuschließen, und das Gerät startet automatisch die Zoom-Konferenzsystemanwendung und gibt die Einstellungsseite.
2. Melden Sie sich bei Ihrem Zoom Rooms-Konto an.
 - Tippen Sie auf **Anmelden** auf dem Bildschirm "Meeting starten".
 - Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
 - Antippen **Anmelden**

6 Funktionen

Kabelloses Teilen

1. Schließen Sie den WPP30 am USB-A-Anschluss des MTouch Plus. Beim Pairing leuchtet die LED-Anzeige des WPP30 orange. Wenn das Pairing erfolgreich ist, leuchtet die LED-Anzeige grün im Atemlicht.
2. Schließen Sie den gekoppelten WPP30 an den USB-A-/USB-C-Anschluss Ihres PCs an.
3. Drücken Sie auf dem WPP30 die Präsentationstaste, um den gesamten Bildschirm zu teilen.

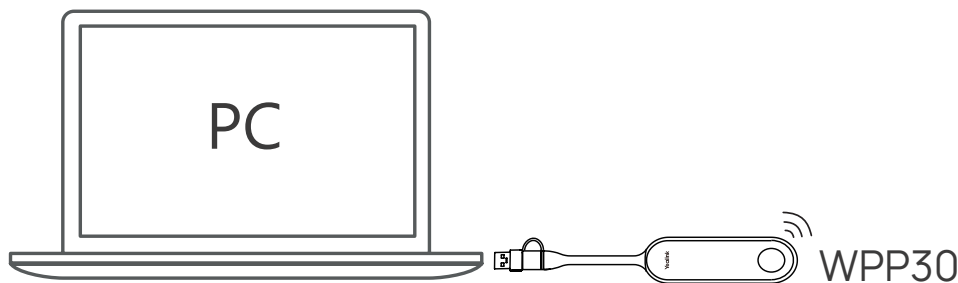

Kopplung mit einem RoomSensor

1. Ändern Sie das Konto von „Skype“ auf „Admin“.
 2. Öffnen Sie die Yealink RoomConnect-Software auf Ihrem Bildschirm.
 3. Gehen Sie zu **MTouch Plus > Sensor**.
 4. Fügen Sie den Sensor hinzu. Wählen Sie für die Kopplung den richtigen Sensor aus.
Entfernen Sie die Rückabdeckung des RaumSensors, Sie werden seinen Namen oben sehen. Wählen Sie den entsprechenden Sensor aus.
- Ein MTouch Plus kann mit maximal einem RoomSensor gekoppelt werden.
 - Der Abstand zwischen MTouch Plus und RoomSensor darf nicht mehr als 20 m betragen.

Démarrage rapide


Yealink

ZVC S40-C5U pour le système Zoom Rooms


1 Exigences minimales

- Un écran connecté à MCore 4 (non inclus).
- Un compte Zoom Rooms (non inclus).
- Un environnement réseau câblé (non fourni).


2 Contenu de la boîte

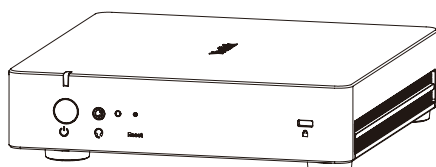


Paquet MCore 4

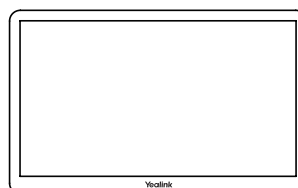

Pack MTouch Plus




Paquet SmartVision 40

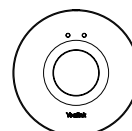


Paquet RoomSensor


en option



Package MeetingDisplay 65/75/86

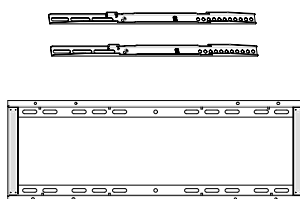

MD-WallMount mural

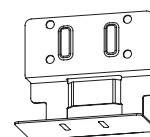

Ensemble MD-AVBracket-S


 Nous recommandons d'utiliser MeetingDisplay 65/75/86, MD-Wallmount et MD-AVBracket-S ensemble.

3 Installation

- MCore 4 supporte : montage au mur, montage sur le téléviseur, montage sur une table, montage sur le MeetingDisplay (en option).
- Le MTouch Plus prend en charge : l'installation sur une table, le collage sur une table, la fixation sur une table, le montage mural.
- SmartVision 40 supporte : poser sur une surface plane, fixer au mur, encastrer dans le mur, fixer sur le support de table, fixer sur le support de table et fixer sur le MeetingDisplay (en option) .
- Le RoomSensor prend en charge : le montage au plafond, le montage mural.
- MeetingDisplay prend en charge : Installer sur le support mural MD (en option), installer sur le support élévateur électrique MB-FS-Lift (en option) .


Installer MCore 4 sur MeetingDisplay (optionnel)


- i** Vous devez acheter MeetingDisplay séparément. Pour l'installation, veuillez vous référer au **Guide de démarrage rapide de MeetingDisplay** inclus dans l'emballage correspondant.

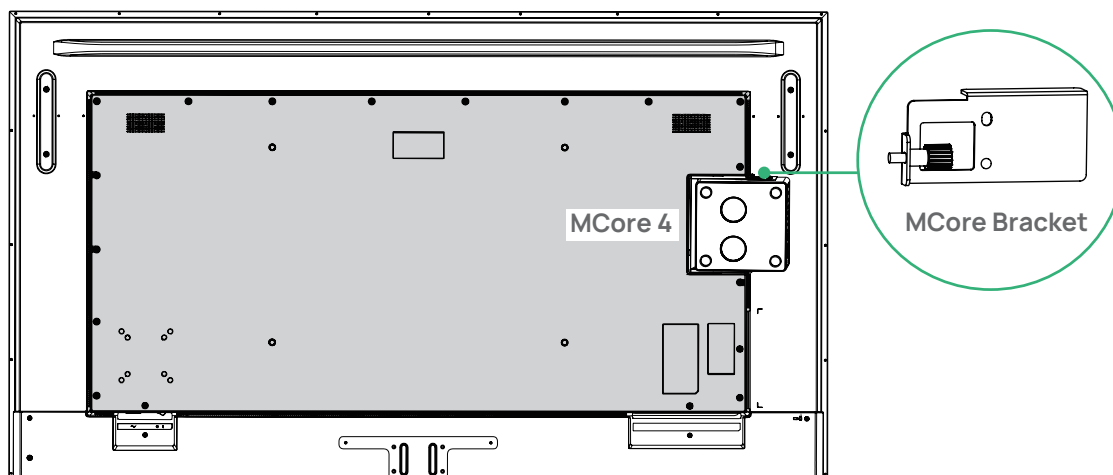

Installer SmartVision 40 sur MeetingDisplay (optionnel)

- i** Vous devez acheter MeetingDisplay et MD-AVBracket-S séparément. Pour l'installation, veuillez vous référer au **Guide de démarrage rapide MD-AVBracket-S** inclus dans l'emballage correspondant.

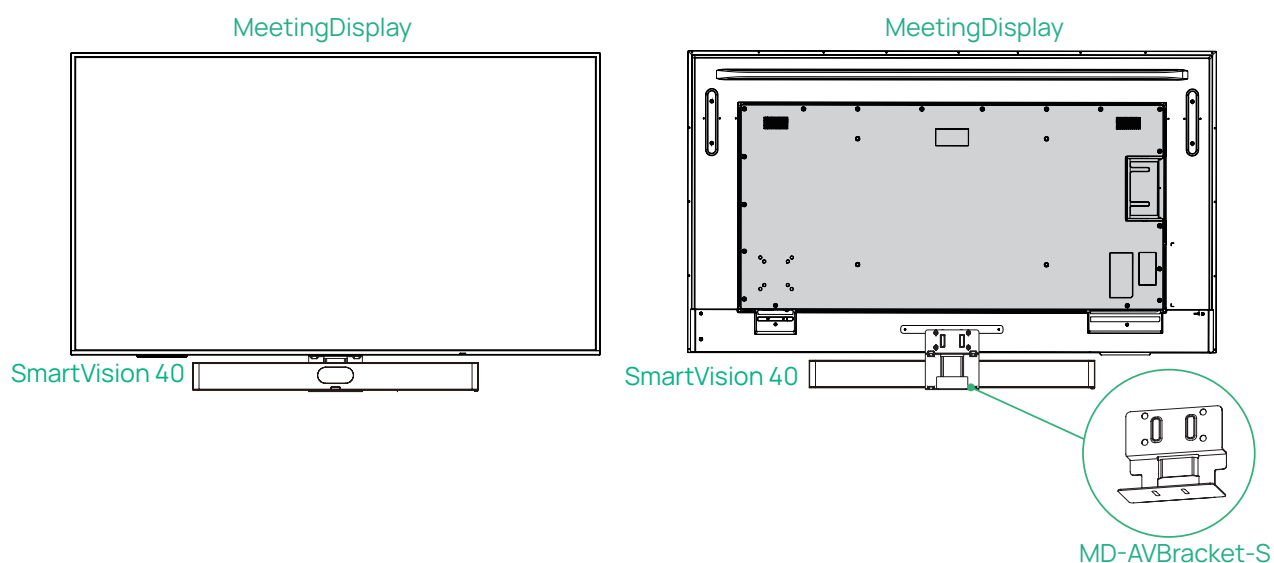


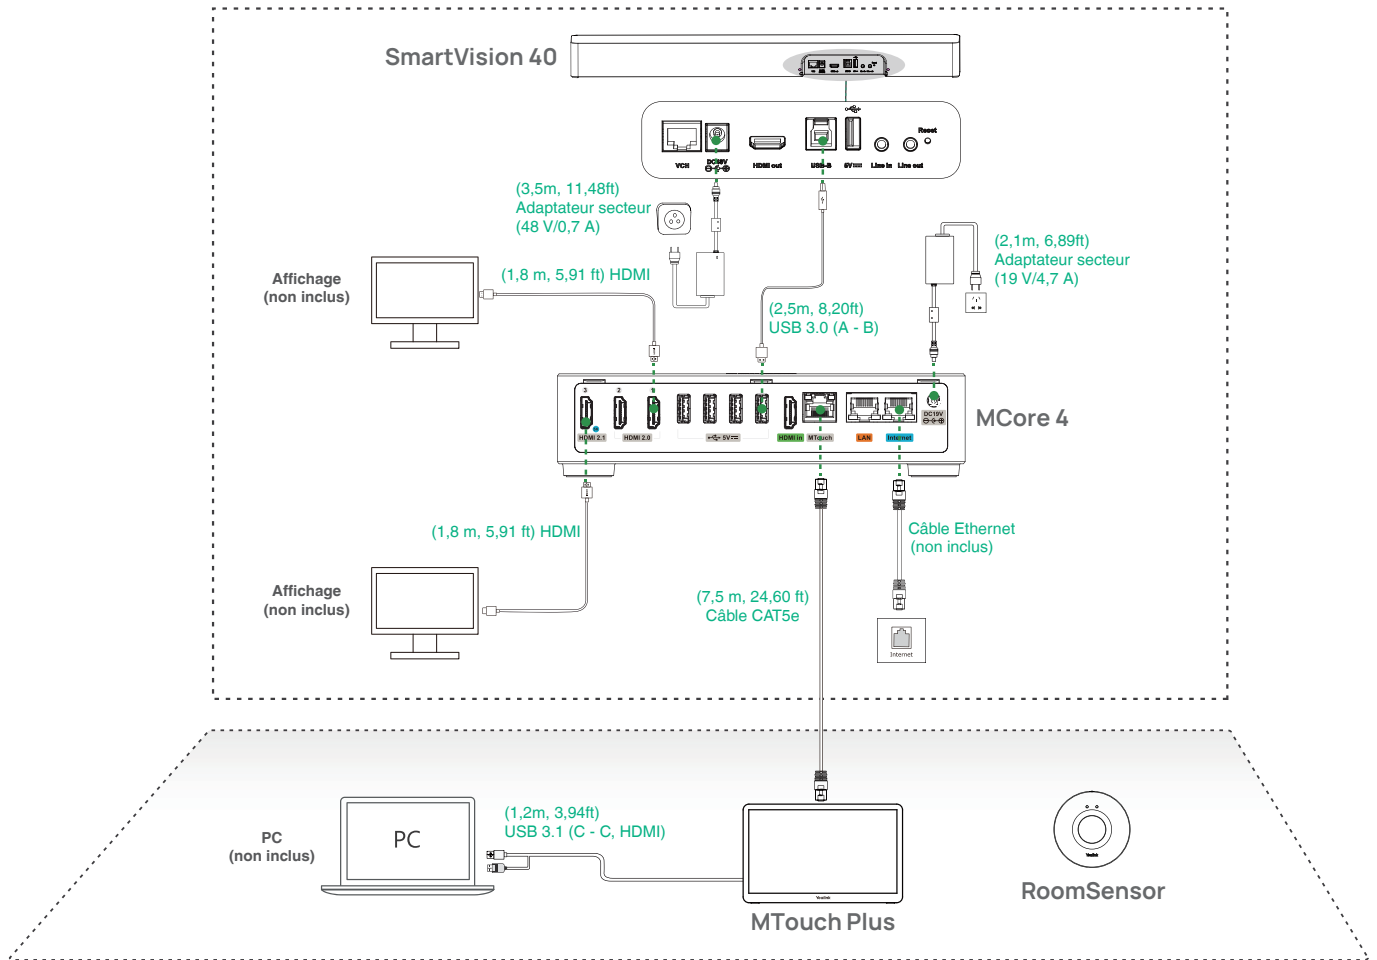

- Lorsque vous démarrez le système pour la première fois, vous devez connecter une souris pour terminer la configuration initiale. Nous vous recommandons d'utiliser le kit de clavier et souris sans fil.
- Accessoires nécessaires non fournis :
 - » Affichage: D'une résolution supérieure ou égale à 1080p et doté d'un port HDMI.
 - » Un ordinateur : Doté d'un port HDMI ou USB-C (qui prend en charge le protocole DP).
 - » Câble Ethernet: Câble Ethernet de type CAT5e ou supérieur.
 - » Commutateur PoE: Si vous utilisez un commutateur PoE pour y connecter des haut-parleurs ou des caméras, vous devez utiliser un PoE+.

En option 2 : Se connecter avec MeetingDisplay

- Si vous n'êtes pas connecté au port LAN de MeetingDisplay, veuillez vous connecter au port réseau externe.

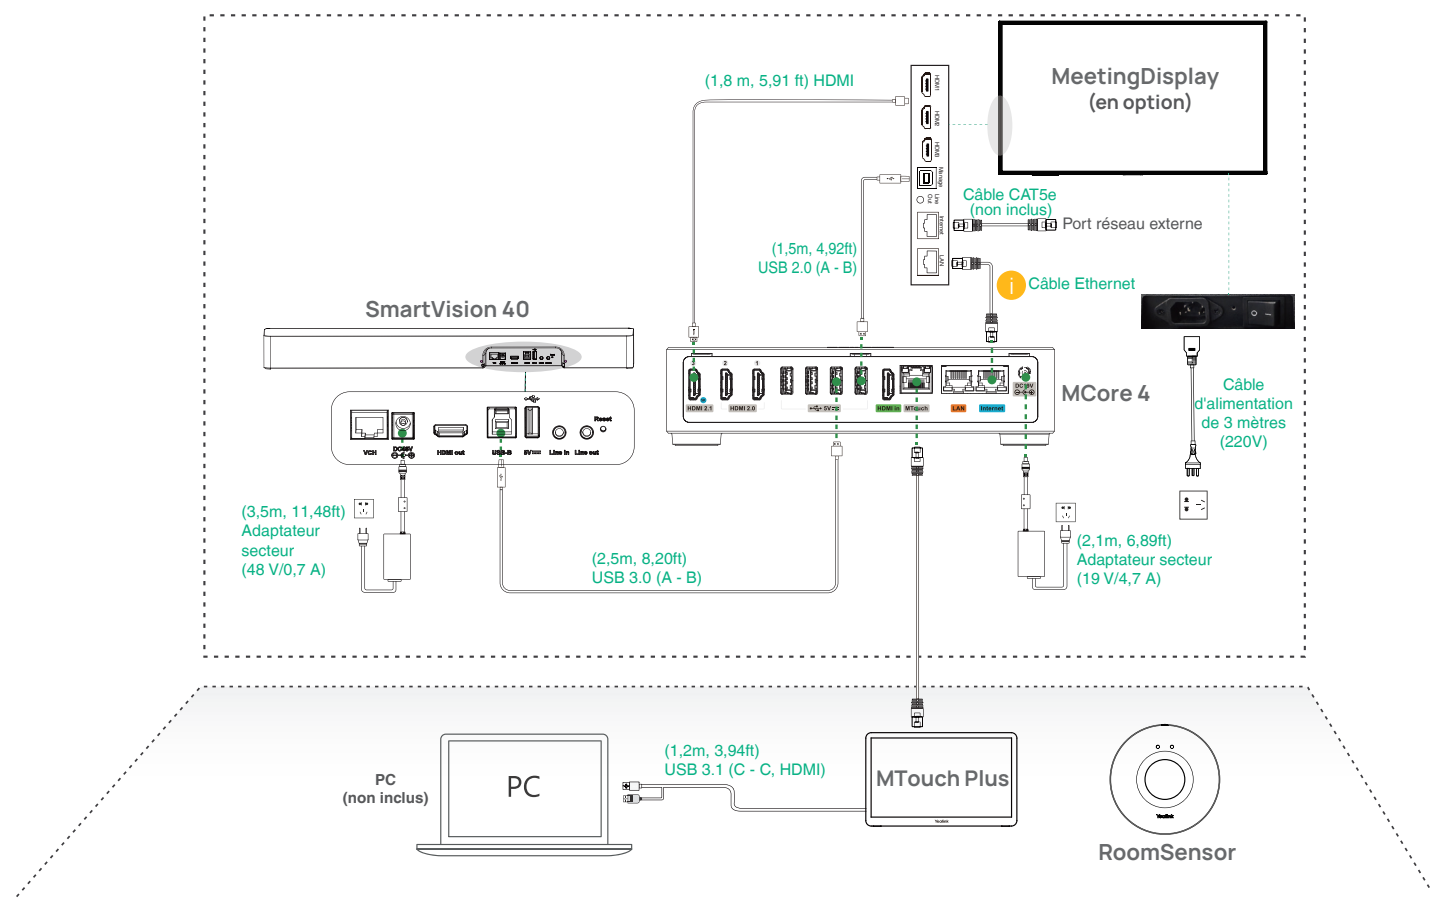

- Lorsque vous démarrez le système pour la première fois, vous devez connecter une souris pour terminer la configuration initiale. Nous vous recommandons d'utiliser le kit de clavier et souris sans fil.
- Accessoires nécessaires non fournis :
 - » Un ordinateur : Doté d'un port HDMI ou USB-C (qui prend en charge le protocole DP).
 - » Commutateur PoE: Si vous utilisez un commutateur PoE pour y connecter des haut-parleurs ou des caméras, vous devez utiliser un PoE+.
 - » Câble Ethernet: Câble Ethernet de type CAT5e ou supérieur.


5 Configuration initiale

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation à gauche de MCore 4, et le système d'exploitation Microsoft Windows 11 IoT Enterprise Edition sera automatiquement chargé après le démarrage de MCore 4.
Après l'initialisation du système, vous pouvez utiliser MTouch Plus pour compléter la connexion et les réglages du système, et l'appareil démarrera automatiquement l'application du système de conférence Zoom et entrera dans le système de conférence Zoom page de réglage.
2. Connectez-vous à votre compte Zoom Rooms.
 - Appuyez sur **Sign In** sur l'écran de début de réunion.
 - Saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe.
 - Tap **Connexion**

6 Fonctionnalités

Partage sans fil

1. Conecte el WPP30 al puerto USB del MTouch Plus. Lors de l'appairage, l'indicateur LED du WPP30 est orange. Lorsque l'appariement est réussi, l'indicateur LED devient une lumière verte respirante.
2. Connectez le WPP30 couplé au port USB-A/USB-C de votre ordinateur.
3. Sur le WPP30, appuyez sur le bouton de présentation pour partager l'écran complet.

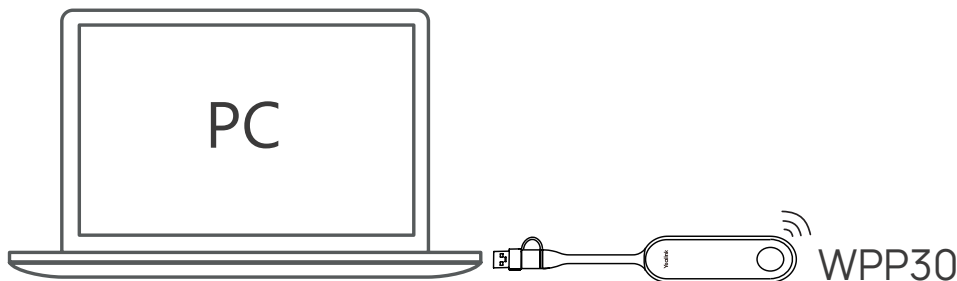

Effectuez l'appairage avec un RoomSensor


1. Passez du compte Skype au compte Admin.
2. Ouvrez le logiciel Yealink RoomConnect à partir du bureau.
3. Accédez à **MTouch Plus > Capteur**.
4. Ajoutez un capteur. Sélectionnez le bon capteur à appairer.
Retirez le couvercle arrière du RoomSensor, vous verrez son nom en haut. Sélectionnez-le ensuite en conséquence.

- Un MTouch Plus peut être associé à un RoomSensor au maximum.
- La distance entre le MTouch Plus et le RoomSensor doit être inférieure à 20m.


1 Requisitos mínimos

- Una pantalla conectada a MCore 4 (no incluida).
- Una cuenta de Zoom Rooms (no incluida).
- Entorno de red cableado (no incluido)


2 Contenido de la caja

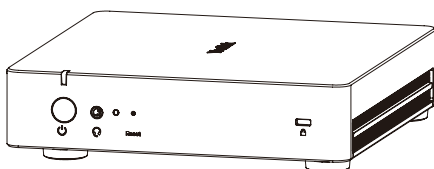


Paquete MCore 4

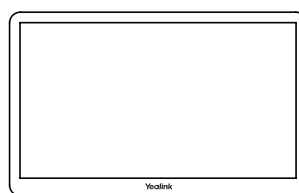

Paquete MTouch Plus




Paquete SmartVision 40

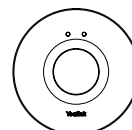


Paquete RoomSensor


Opcional



Paquete MeetingDisplay 65/75/86

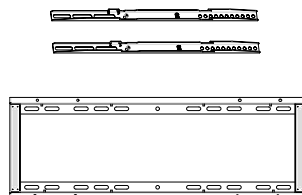

MD-WallMount de montaje en pared

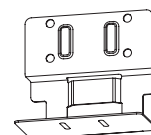

Paquete MD-AVBracket-S


i Recomendamos el uso conjunto de MeetingDisplay 65/75/86, MD-Wallmount y MD-AVBracket-S.

3 Instalación

- MCore 4 admite: montaje en la pared, montaje en el televisor, colocación sobre una mesa, montaje en el MeetingDisplay (opcional) .
- MTouch Plus puede colocarse sobre una mesa, pegarse o fijarse en una mesa, y montarse en la pared.
- SmartVision 40 soporta : poner en una superficie plana, montar en la pared, empotrar en la pared, montar en el soporte de sobremesa, montar en el soporte de sobremesa y montar en el MeetingDisplay (opcional) .
- RoomSensor puede montarse en el techo o en la pared.
- Compatible con MeetingDisplay: Instalar en el soporte MD-WallMount (opcional), Instalar en el soporte elevador eléctrico MB-FS-Lift (opcional) .


Instale MCore 4 en MeetingDisplay (opcional).

- i** Es necesario adquirir MeetingDisplay por separado. Para la instalación, consulte la **Guía de inicio rápido de MeetingDisplay** incluida en el paquete correspondiente.

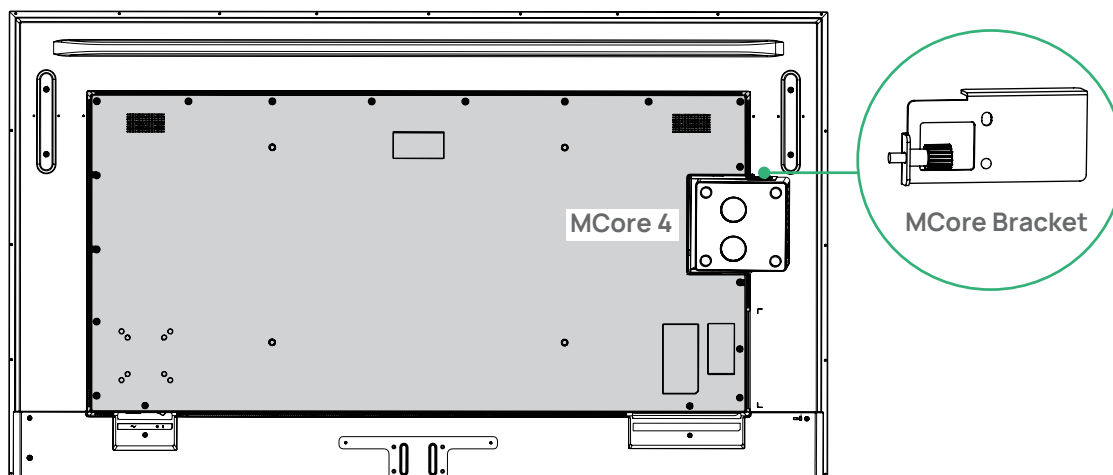


Instalar SmartVision 40 en MeetingDisplay (opcional)

- i** Es necesario adquirir MeetingDisplay y MD-AVBracket-S por separado. Para la instalación, consulte la **Guía de inicio rápido de MD-AVBracket-S** incluida en el paquete correspondiente.

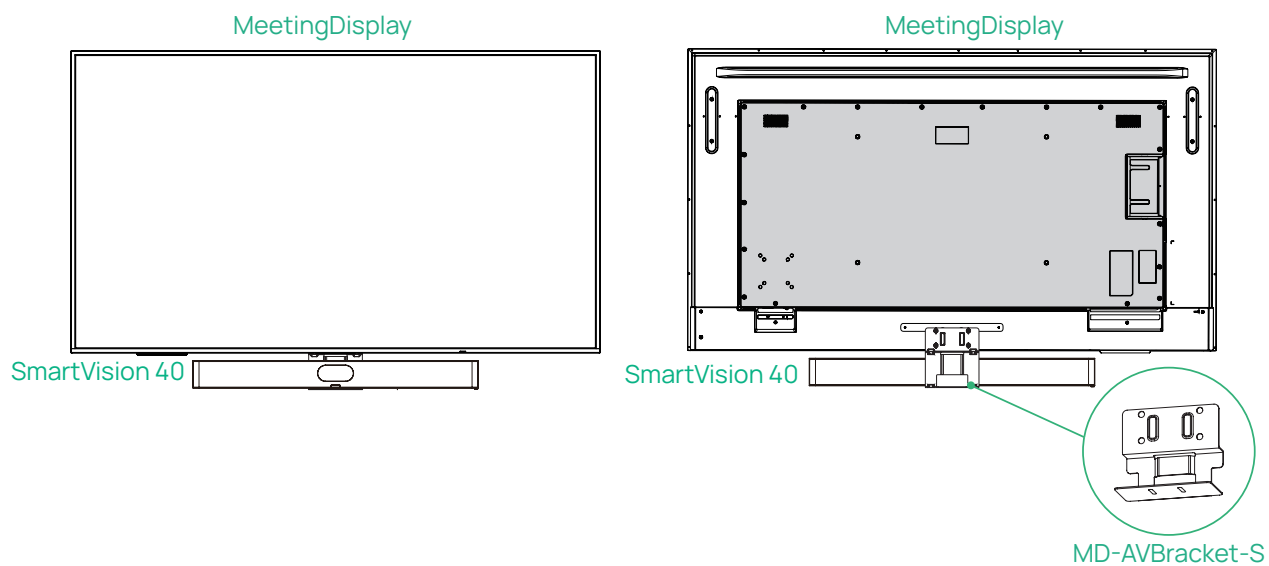


4 Conexión

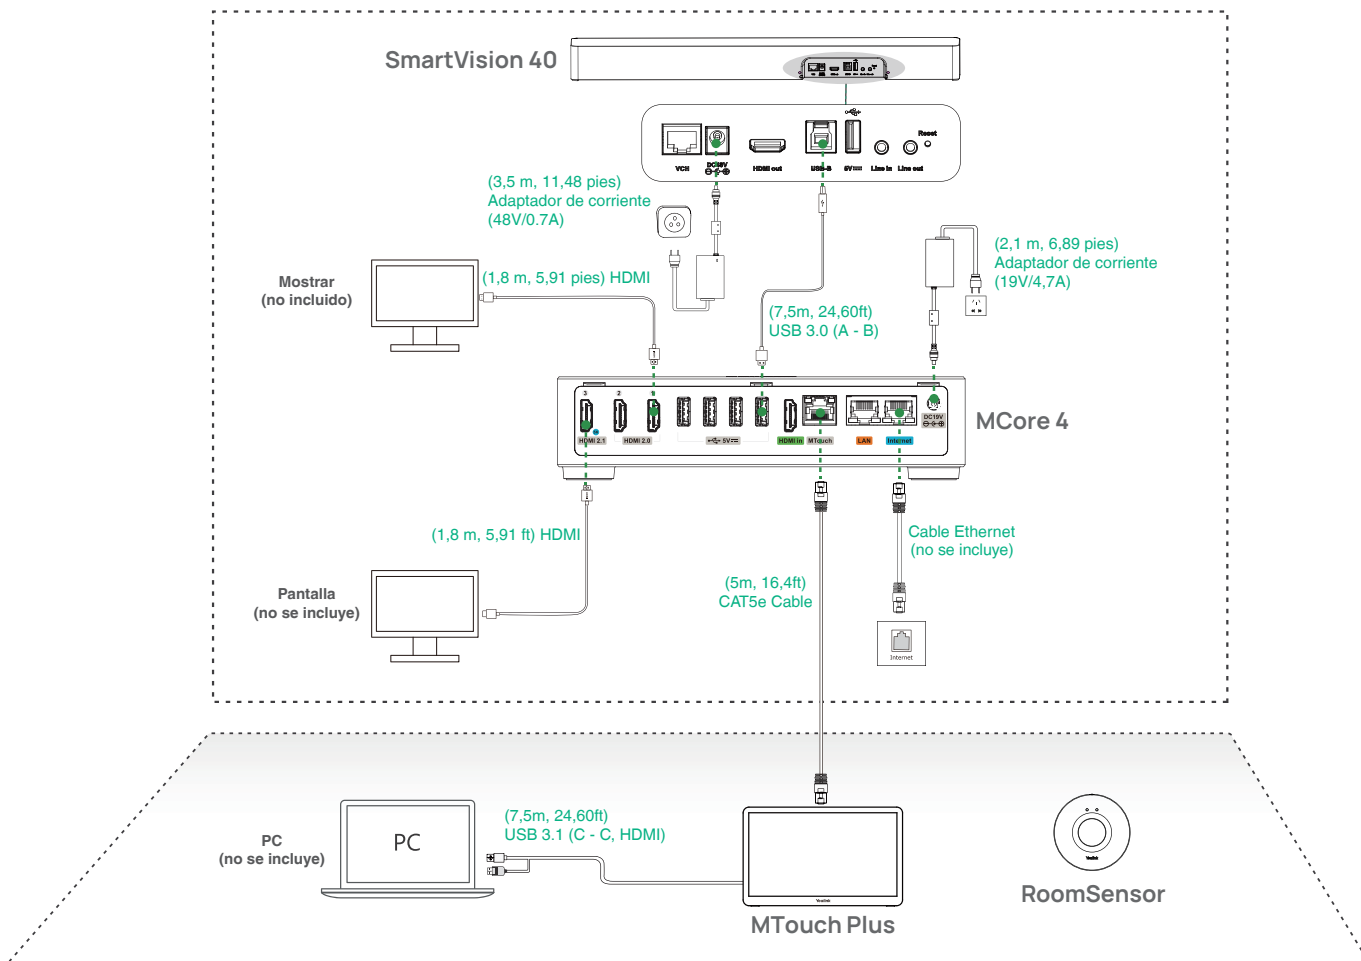

- Al iniciar el sistema por primera vez, debe conectar un ratón para completar la configuración inicial. Es recomendable utilizar el kit de teclado y ratón inalámbricos.
- Accesorios necesarios no incluidos:
 - » Pantalla: resolución de 1080 p o superior y con un puerto HDMI.
 - » PC: equipado con un puerto HDMI o USB-C (compatible con el protocolo DP).
 - » Cable Ethernet: cable Ethernet CAT5e o superior.
 - » Switch PoE: si utiliza adaptadores PoE para conectar altavoces o cámaras, debe utilizar PoE+.

Opcional 2: Conectar con MeetingDisplay

- Si no está conectado al puerto LAN de MeetingDisplay, por favor conéctese al puerto de red externo.

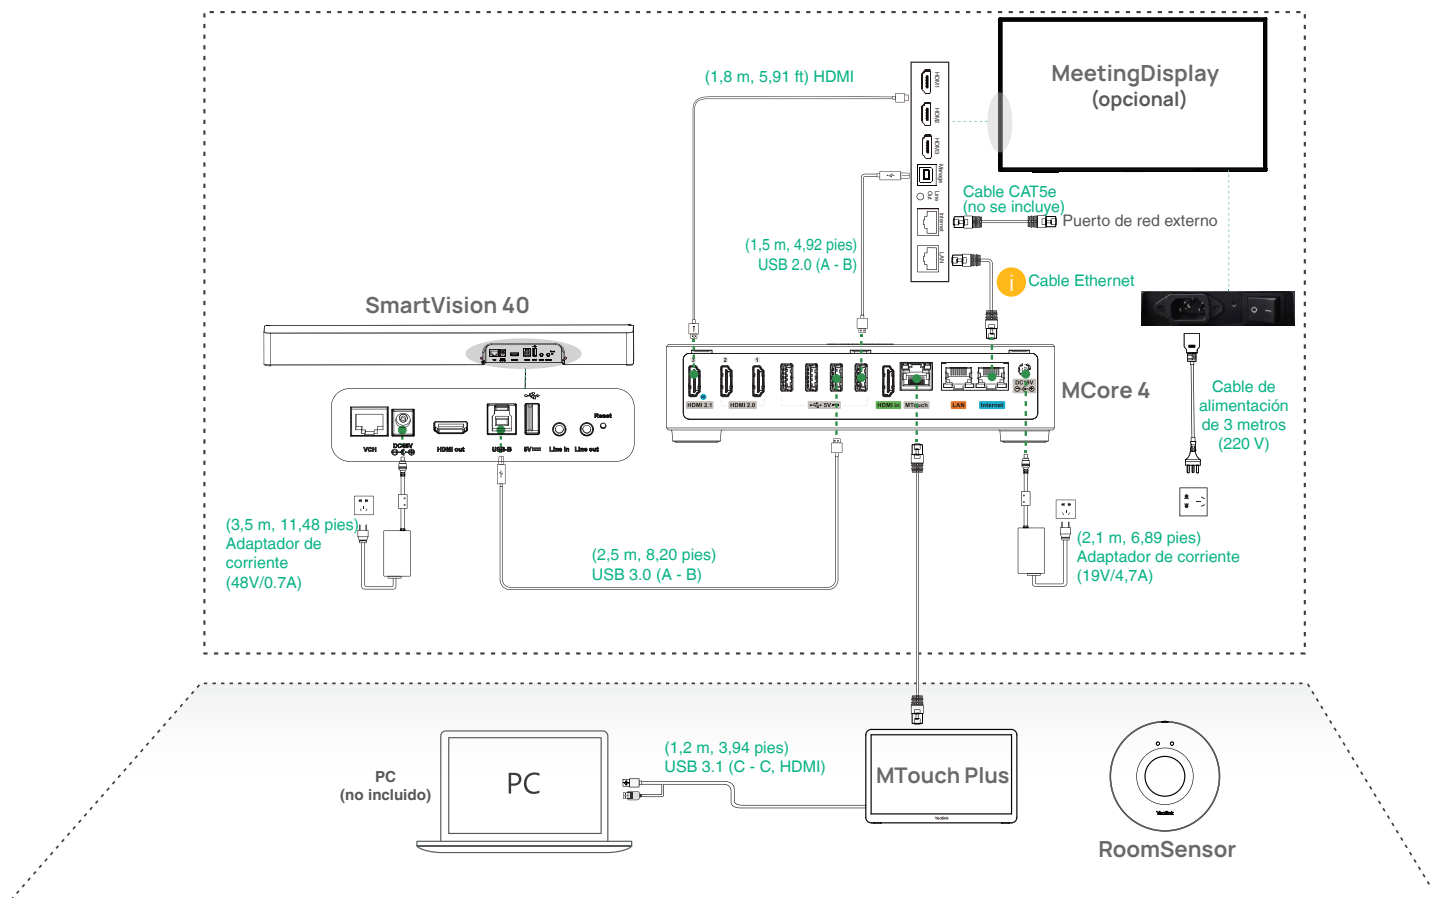

- Al poner en marcha el sistema por primera vez, es necesario conectar un ratón para completar la configuración inicial. Recomendamos utilizar el kit de ratón y teclado inalámbricos.
- Accesorios necesarios no incluidos:
 - » PC: equipado con un puerto HDMI o USB-C (compatible con el protocolo DP).
 - » Switch PoE: si utiliza adaptadores PoE para conectar altavoces o cámaras, debe utilizar PoE+.
 - » Cable Ethernet: cable Ethernet CAT5e o superior.


5 Configuración inicial

- Presiona el botón de encendido a la izquierda de MCore 4, y el sistema operativo Microsoft Windows 11 IoT Enterprise Edition se cargará automáticamente después de iniciar MCore 4. Una vez inicializado el sistema, puede utilizar MTouch Plus para completar el inicio de sesión y la configuración del sistema, y el dispositivo iniciará automáticamente la aplicación del sistema de conferencias Zoom y entrará en el página de configuración.
- Inicie sesión en su cuenta de Zoom Rooms.
 - Pulse **Iniciar sesión** en la pantalla de inicio de reunión.
 - Introduce tu dirección de correo electrónico y tu contraseña.
 - Toque **Iniciar sesión**

Características

Compartición inalámbrica

1. Conecte el WPP30 al puerto USB del MTouch Plus. Al emparejar, el indicador LED del WPP30 es de color naranja. Cuando el emparejamiento es exitoso, el indicador LED se convierte en una luz verde parpadeante.
2. Conecte el WPP30 emparejado al puerto USB-A/USB-C del ordenador.
3. En el WPP30, presiona el botón de presentación para compartir la pantalla completa.

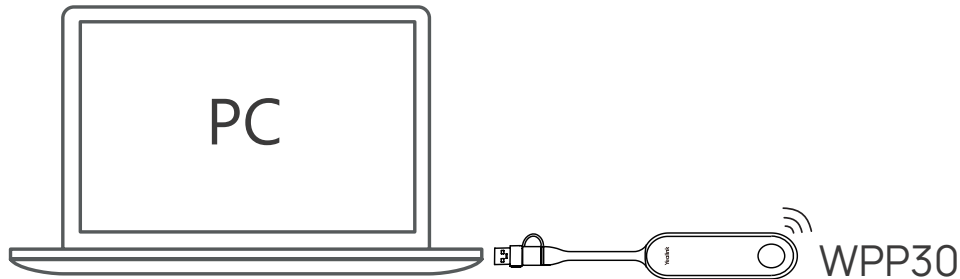

Emparejar con un RoomSensor

1. Cambie la cuenta de Skype a Admin.
 2. Abra el software Yealink RoomConnect en el escritorio.
 3. Vaya a **MTouch Plus > Sensor**.
 4. Añada el sensor. Seleccione el sensor correcto para emparejarlo.
Retire la tapa trasera del RoomSensor, verá su nombre en la parte superior. Una vez que lo haya comprobado, seleccione el sensor adecuado.
- Un MTouch Plus puede emparejarse con un RoomSensor como máximo.
 - La distancia entre MTouch Plus y RoomSensor debe ser inferior a 20 m.



HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Please refer to the Quick Start Guide for each product for detailed Regulatory Notices.



430104003310

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Copyright©2025 YEALINK(XIAMEN) NETWORK
TECHNOLOGY CO.,LTD.All rights reserved.