


Yealink

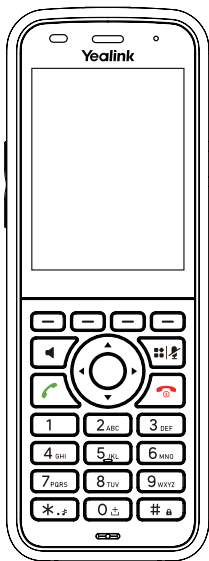

MP66W Teams Wi-Fi Phone

Quick Start Guide (EN, DE, FR, ES) V1.0


Table of Contents

01	English	03
02	Deutsch	08
03	Français	13
04	Español	18


Package Contents




MP66W

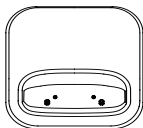


Charging Cradle



Power Adapter
(5V/3A)



Belt Clip



Battery Cover



Rechargeable Battery



Quick Start Guide




Note:


1. We recommend that you use the accessories provided or approved by Yealink.
2. The use of unapproved third-party accessories may result in reduced performance.
3. The appearance of white residue on the product is a normal phenomenon due to the material's characteristics. It does not affect the product's functionality and can be wiped off for normal use.

Assembling MP66W


1. Insert the battery into the handset.

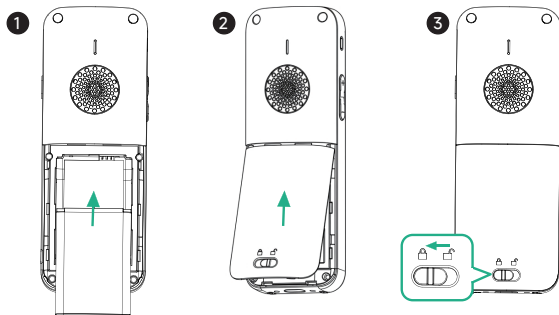

2. Attach the belt clip to the handset.

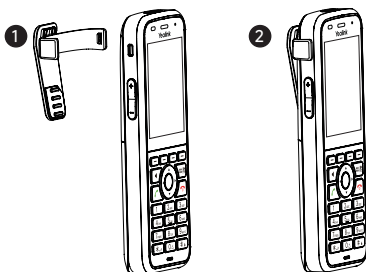


3. (Optional) Mount the charging cradle to the wall.

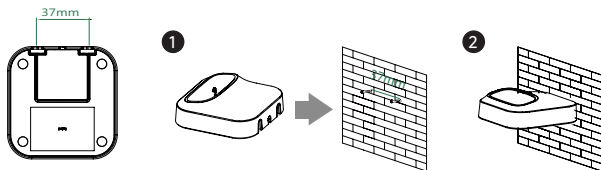

Charging

Option 1: Connect the charging cradle and charge the handset.

Option 2: Connect the type-C end of the charging cable to the charging port on the bottom of the MP66W. Plug the other end into a power source.

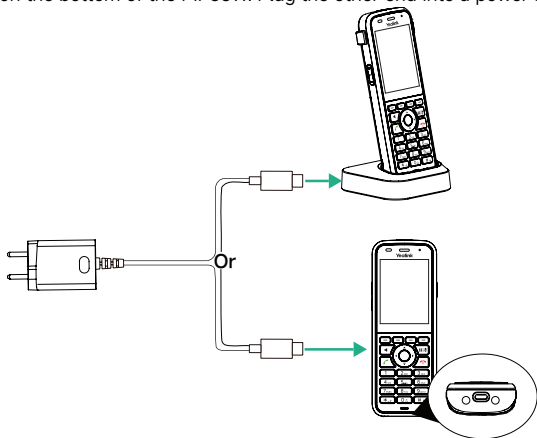


- Note:**
1. Use Yealink-supplied power adapter (5V/3A). A third-party power adapter may damage the handset.
 2. Check the charging status on the top-right corner of the LCD screen.

LED Indicator Instructions

LED Status	Description
Off	Power off / normal status
Solid green	Battery fully charged
Solid red	Initialization / charging (not fully charged)
Fast flashing red	Incoming call
Slow flashing red	New voicemail/missed call

Hardware Description

Receiver

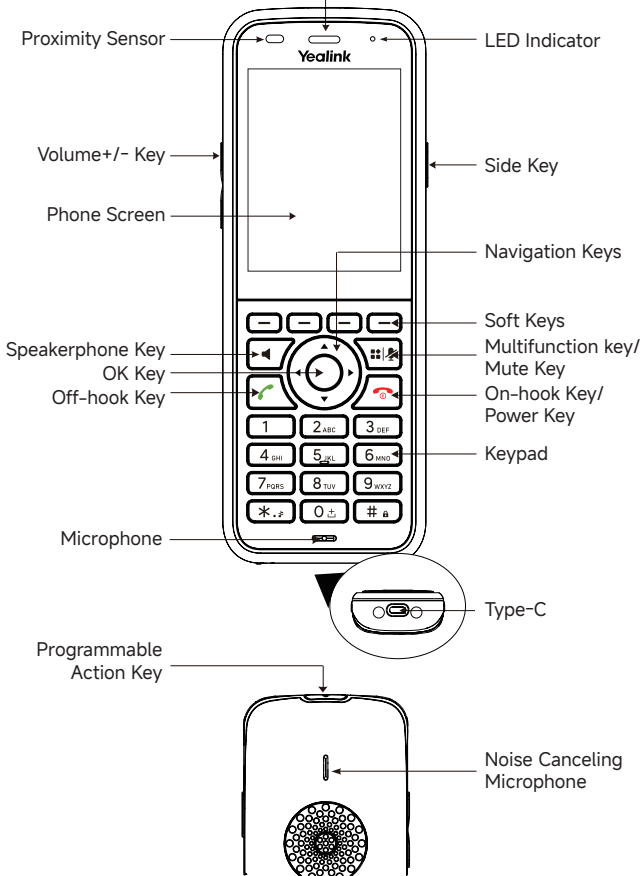

Connect to Wi-Fi

1. On the startup wizard, select your language and press **OK** or **Next**.
2. Do one of the following:

Option 1: Available Networks

- a. Select the Wi-Fi network from the available options and press **OK**.
- b. Enter the password and press **Save**.

Option 2: Quick Wi-Fi Connect

- a. Use your mobile phone to connect to the temporary access point created by the MP Series.
- b. On the Wi-Fi Configuration page, enter the Wi-Fi SSID and password for the network you wish to connect to. (If the page doesn't open automatically, open your web browser and enter 192.168.144.1 in the address bar.)

User Guide


For more information, please refer to this product's user manual. You may visit Yealink's Support website at <https://support.yealink.com>, or scan the QR code on the right to access the Quick Start Guide.




Packungsinhalt




MP66W

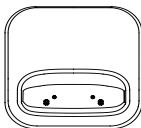


Ladeschale



Netzadapter
(5V/3A)



Gürtelclip



Batterieabdeckung



Wiederaufladbare
Batterie




Schnellstartanleitung

i Hinweis:


1. Wir empfehlen, dass Sie das von Yealink bereitgestellte oder genehmigte Zubehör verwenden.
2. Die Verwendung von nicht genehmigtem Zubehör von Drittanbietern kann zu einer verminderten Leistung führen.
3. Das Auftreten von weißem Rückstand auf dem Produkt ist ein normales Phänomen aufgrund der Materialeigenschaften. Es beeinträchtigt nicht die Funktionalität des Produkts und kann für den normalen Gebrauch abgewischt werden.

Montage des MP66W


1. Setzen Sie die Batterie in das Handgerät ein.

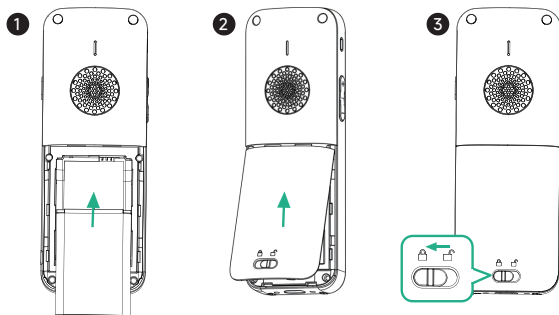

2. Befestigen Sie den Gürtelclip am Handgerät.

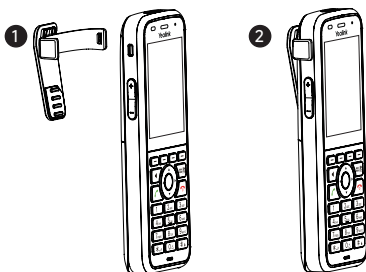


3. (Optional) Befestigen Sie die Ladestation an der Wand.

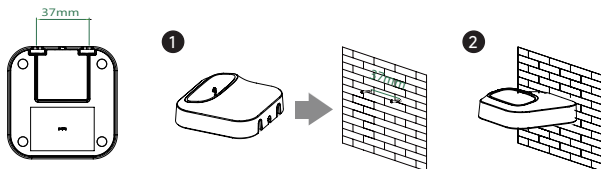

Laden

Option 1: Verbinden Sie die Ladestation und laden Sie das Handgerät.

Option 2: Verbinden Sie das Typ-C-Ende des Netzadapters mit der Ladebuchse an der Unterseite des MP66W. Stecken Sie das andere Ende in eine Stromquelle.

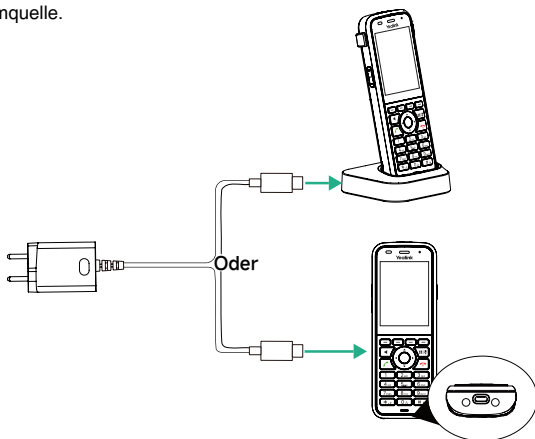


i Hinweis:

1. Verwenden Sie den von Yealink gelieferten Netzadapter (5V/3A). Ein Netzadapter von Drittanbietern könnte das Mobilteil beschädigen.
2. Überprüfen Sie den Ladestatus in der oberen rechten Ecke des LCD-Bildschirms.

LED-Anzeigeweisungen

LED-Status	Beschreibung
Aus	Ausgeschaltet/ Normalzustand
Dauerhaft grün	Akku vollständig geladen
Dauerhaft rot	Initialisierung/ Laden (nicht vollständig geladen)
Schnelles rotes Blinken	Eingehender Anruf
Langsames rotes Blinken	Neue Voicemail/ verpasster Anruf

Hardwarebeschreibung

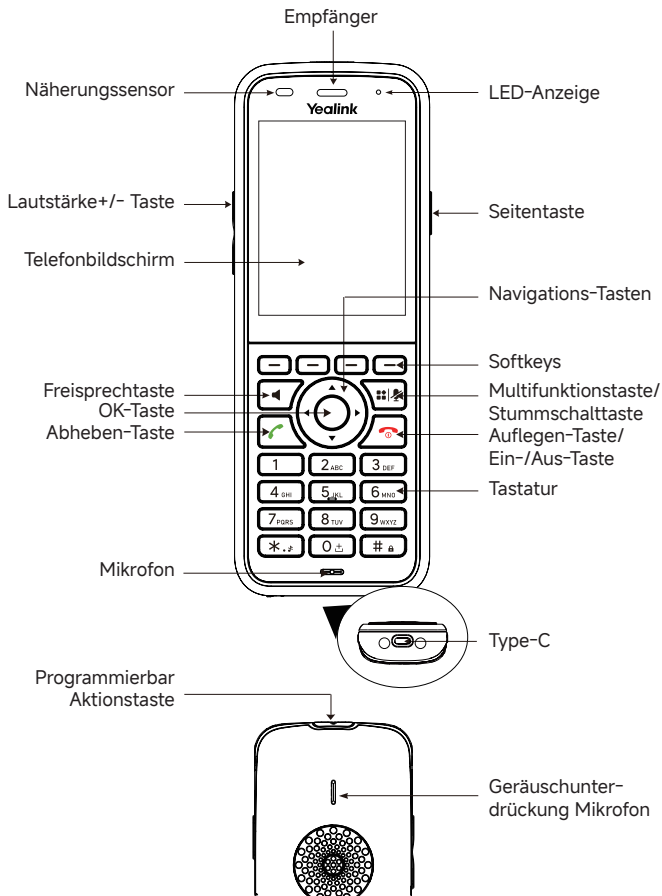

Mit WLAN verbinden

1. Wählen Sie im Startassistenten Ihre Sprache aus und drücken Sie **OK** oder **Weiter**.

2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

Option 1: Verfügbare Netzwerke

a. Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus den verfügbaren Optionen aus und drücken Sie **OK**.

b. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie **Speichern**.

Option 2: Schnelle WLAN-Verbindung

a. Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon, um sich mit dem temporären Zugangspunkt zu verbinden, der von der MP-Serie erstellt wurde.

b. Geben Sie auf der WLAN-Konfigurationsseite die SSID und das Passwort des Netzwerks ein, mit dem Sie sich verbinden möchten. (Falls die Seite nicht automatisch geöffnet wird, öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie 192.168.144.1 in die Adressleiste ein.)

Benutzerhandbuch


Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch dieses Produkts. Besuchen Sie die Yealink-Support-Website unter <https://support.yealink.com> oder scannen Sie den QR-Code rechts, um auf die Schnellstartanleitung zuzugreifen.




Contenu du paquet




MP66W

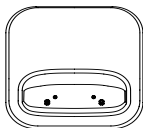


Support de charge



Adaptateur secteur
(5V/3A)



Clip ceinture



Couvercle de batterie



Batterie rechargeable




Guide de démarrage rapide

i Remarque:


1. Nous recommandons d'utiliser les accessoires fournis ou approuvés par Yealink.
2. L'utilisation d'accessoires tiers non approuvés peut entraîner une diminution des performances.
3. L'apparition de résidus blancs sur le produit est un phénomène normal dû aux caractéristiques du matériau. Cela n'affecte pas la fonctionnalité du produit et peut être essuyé pour une utilisation normale.

Assemblage MP66W


1. Insérez la batterie dans le combiné.

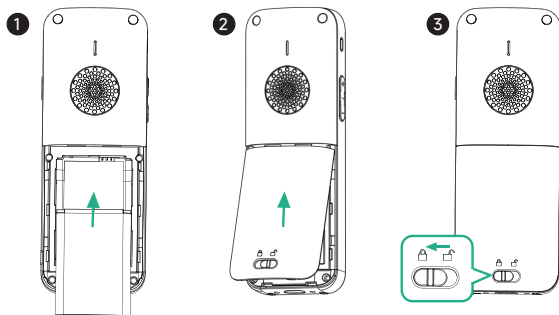

2. Fixez le clip ceinture au combiné.

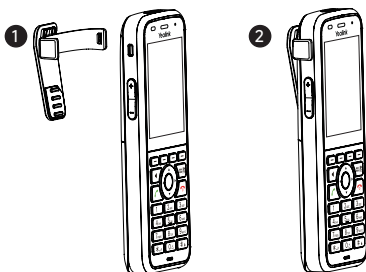


3. (Optionnel) Fixez le socle de charge au mur.

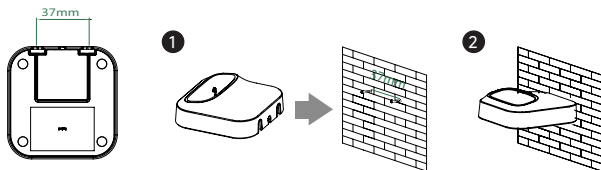

Chargement

Option 1: Connectez le socle de charge et rechargez le combiné.

Option 2: Connectez l'extrémité type-C de l'adaptateur secteur au port de charge situé au bas du MP66W. Branchez l'autre extrémité à une source d'alimentation.

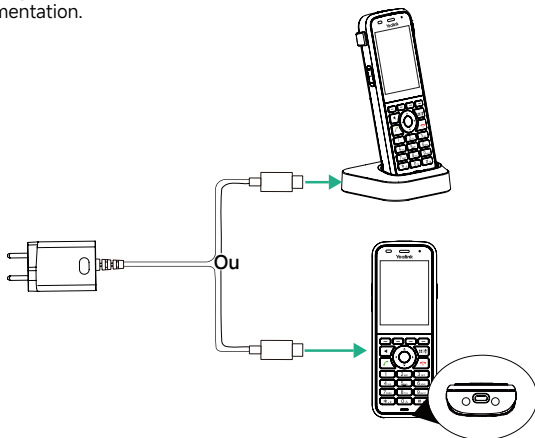


i Remarque:

1. Utilisez l'adaptateur d'alimentation fourni par Yealink (5V/3A). Un adaptateur d'alimentation tiers peut endommager le combiné.
2. Vérifiez l'état de charge dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.

Instructions pour l'indicateur LED

État du voyant LED	Description
Éteint	Alimentation coupée/ état normal
Vert fixe	Batterie complètement chargée
Rouge fixe	Initialisation/ chargement (non complètement chargé)
Rouge clignotant rapide	Appel entrant
Rouge clignotant lent	Nouveau message vocal/ appel manqué

Description du matériel

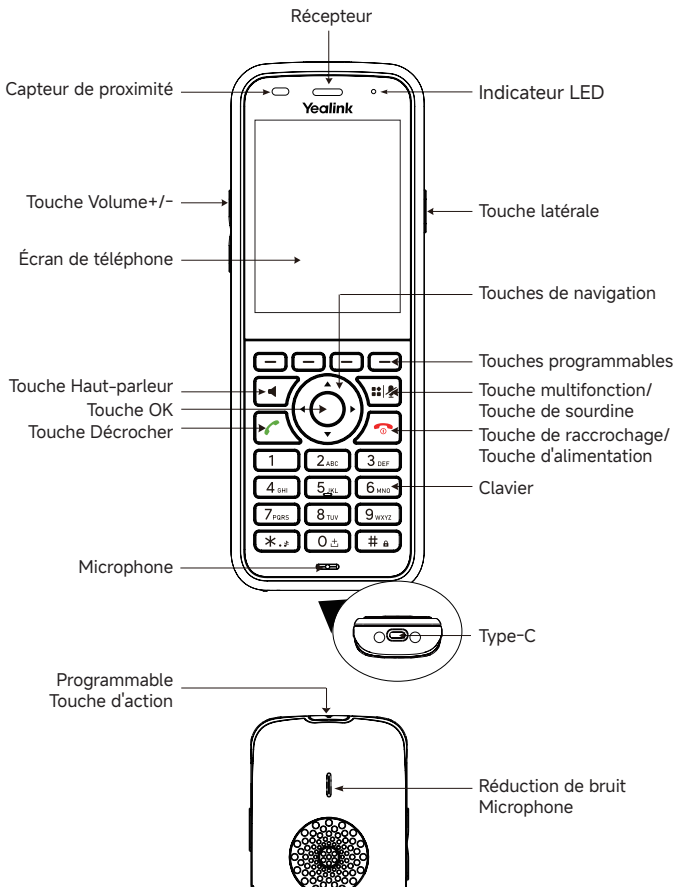

Connectez-vous au Wi-Fi

1. Dans l'assistant de démarrage, sélectionnez votre langue et appuyez sur **OK** ou **Suivant**.

2. Faites l'une des actions suivantes:

Option 1: Réseaux disponibles

a. Sélectionnez le réseau Wi-Fi parmi les options disponibles et appuyez sur **OK**.

b. Entrez le mot de passe et appuyez sur **Enregistrer**.

Option 2: Connexion Wi-Fi rapide

a. Utilisez votre téléphone mobile pour vous connecter au point d'accès temporaire créé par la série MP.

b. Sur la page de configuration Wi-Fi, entrez le SSID et le mot de passe du réseau auquel vous souhaitez vous connecter. (Si la page ne s'ouvre pas automatiquement, ouvrez votre navigateur web et entrez 192.168.144.1 dans la barre d'adresse.)

Guide utilisateur


Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel utilisateur de ce produit. Vous pouvez visiter le site d'assistance de Yealink à l'adresse <https://support.yealink.com>, ou scanner le code QR à droite pour accéder au guide de démarrage rapide.



Contenido del paquete



MP66W

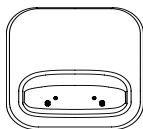


Base de carga



Adaptador de corriente
(5V/3A)



Clip para cinturón



Cubierta de batería



Batería Recargable



Guía de inicio rápido




Nota:


1. Recomendamos que utilice los accesorios proporcionados o aprobados por Yealink.
2. El uso de accesorios de terceros no aprobados puede resultar en un rendimiento reducido.
3. La aparición de residuos blancos en el producto es un fenómeno normal debido a las características del material. No afecta la funcionalidad del producto y puede limpiarse para su uso normal.

Ensamblaje MP66W


1. Inserte la batería en el teléfono.

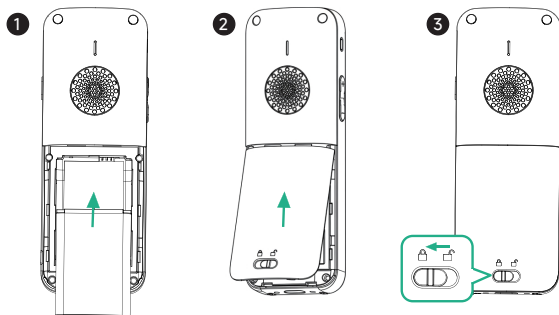

2. Coloque el clip para cinturón en el auricular.

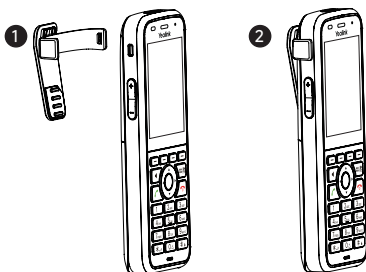


3. (Opcional) Monte la base de carga en la pared.

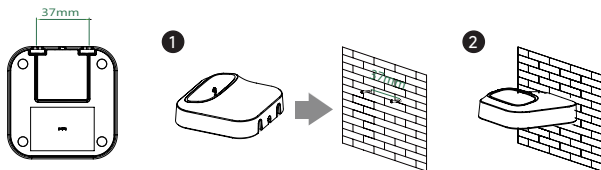

Cargando

Opción 1: Conecte la base de carga y cargue el auricular.

Opción 2: Conecte el extremo tipo C del adaptador de corriente al puerto de carga en la parte inferior del MP66W. Enchufe el otro extremo a una fuente de alimentación.

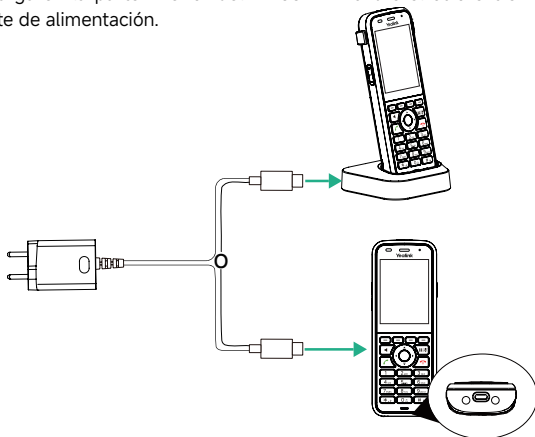


i Nota:

1. Utilice el adaptador de corriente suministrado por Yealink (5V/3A). Un adaptador de corriente de terceros puede dañar el auricular.
2. Verifique el estado de carga en la esquina superior derecha de la pantalla LCD.

Instrucciones del indicador LED

Estado del LED	Descripción
Apagado	Apagado/ estado normal
Verde fijo	Batería completamente cargada
Rojo fijo	Inicialización/ cargando (no completamente cargada)
Rojo parpadeo rápido	Llamada entrante
Rojo parpadeo lento	Nuevo mensaje de voz/llamada perdida

Descripción del hardware

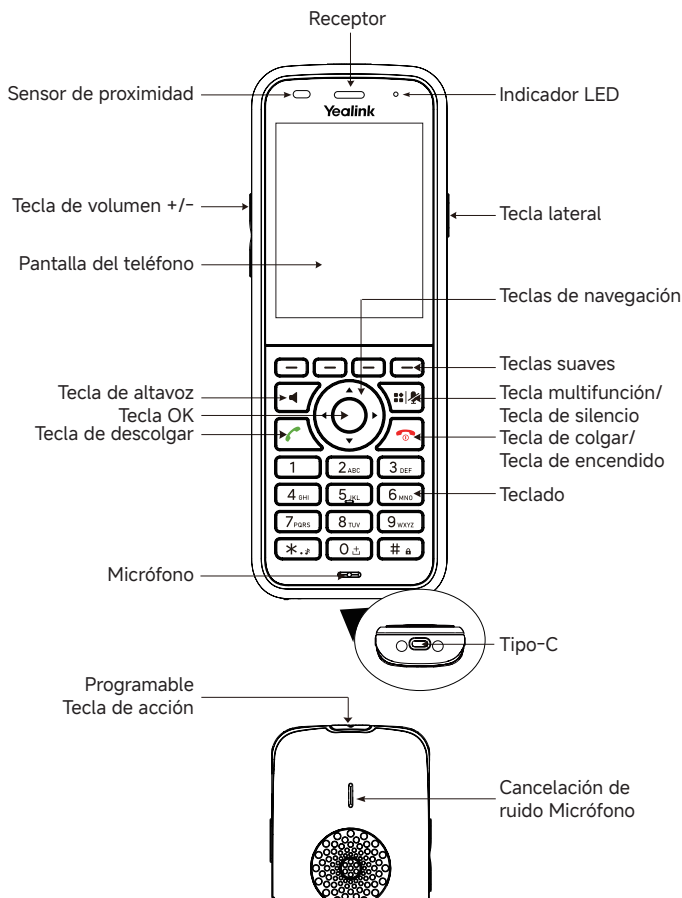

Conéctate a Wi-Fi

1. En el asistente de inicio, seleccione su idioma y presione **OK** o **Siguiente**.

2. Realice una de las siguientes acciones:

Opción 1: Redes disponibles

a. Seleccione la red Wi-Fi de las opciones disponibles y presione **OK**.

b. Ingrese la contraseña y presione **Guardar**.

Opción 2: Conexión rápida a Wi-Fi

a. Use su teléfono móvil para conectarse al punto de acceso temporal creado por la Serie MP.

b. En la página de configuración de Wi-Fi, ingrese el SSID y la contraseña de la red a la que desea conectarse. (Si la página no se abre automáticamente, abra su navegador web e ingrese 192.168.144.1 en la barra de direcciones.)

Guía del usuario

Para obtener más información, consulte el manual del usuario de este producto. Puede visitar el sitio web de soporte de Yealink en <https://support.yealink.com>, o escanear el código QR a la derecha para acceder a la Guía de inicio rápido.





Declaration of Conformity

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China.

DATE: 15th /May/2026

Declare that the product;

Product name: Wi-Fi IP Phone

Model: MP66W

Brand: Yealink

Meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EU Directive: **Radio Equipment Directive 2014/53/EU**
Conformity

The product complies with the following standards;

- Article 3.1 (a)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Safety & Health	EN 50360:2017; EN 50360:2017/A1:2023;EN 62479:2010; EN 50566:2017;EN 50566:2017/A1:2023;EN 50663:2017
- Article 3.1 (b)	EN 55032:2015+A1:2020
EMC	EN 55035:2017+A11:2020 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) ETSI EN 301 489-17 V3.3.1(2024-09) EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
- Article 3.2 Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07) ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
Article 3.3 (d)	EN 18031-1:2024
Article 3.3 (e)	EN 18031-2:2024

Harmonized: EN62321-1:2013

Directive 2011/65/EU and **(EU)2015/863** of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

NAME: Huahu Wang

DATE:

TITLE: Manager





430104003703



Learn More

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

🌐 Web: www.yealink.com.cn

📍 Addr: No. 666 Hu'an Rd, Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

© Copyright©2026 Yealink Inc. All right reserved.