

Yealink


MD-WallMount

Quick Start Guide V1.0

For more information
please scan



Unboxing Video

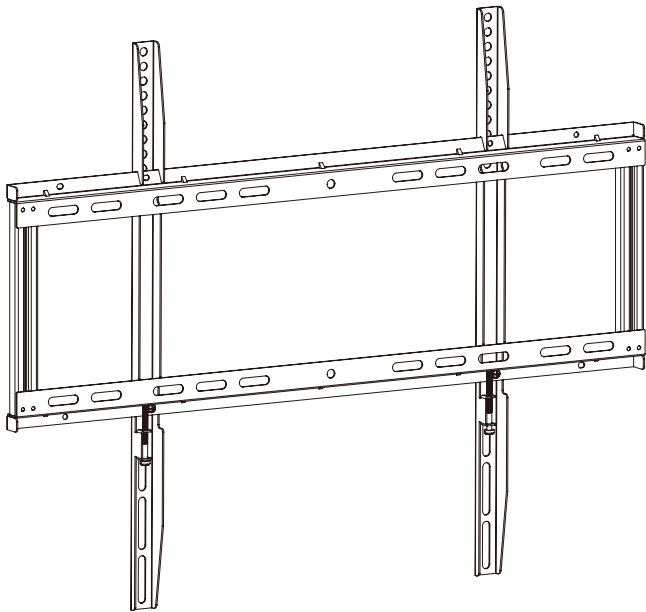

To avoid unnecessary personal injury and equipment damage, please read this guide before installation.


CONTENT

English.....	1
Deutsch.....	6
Français.....	11
Español.....	16
Nederlands.....	21

1 Package Contents

The pictures of the device and accessories in this guide are for reference only. Please use the accessories in the package, and follow the guide for installation. Yealink assumes no responsibility for any damage caused by improper installation methods.

Standard Accessories

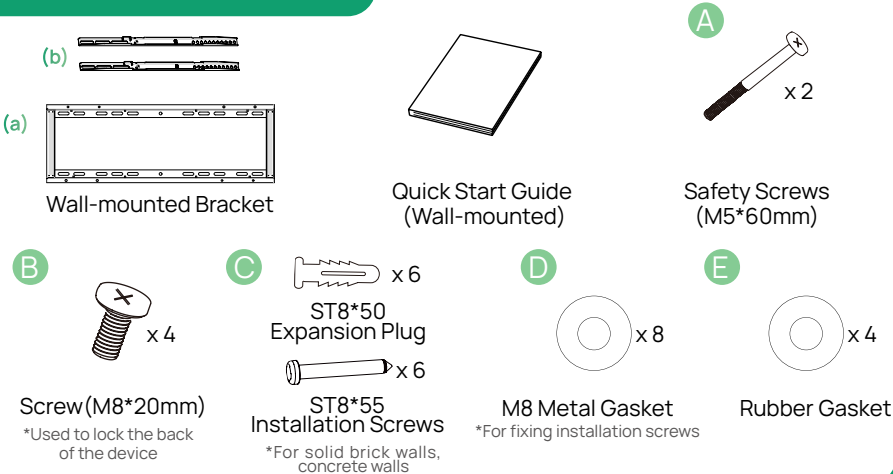

2 Install MD-WallMount Bracket



All equipment please handle with care to avoid damage.



65-inch device
At least 2 people to move and install the 65-inch device.



75-inch device
At least 2 people to move and install a 75-inch device.



86-inch device
At least 4 people to move and install the 86-inch device.


Model	Size (Length × Width × Height)	Weight
MD-WallMount	Wall-mounted bracket (a): 730*243*22 mm	Wall-mounted bracket (a): 2.3kg
	Wall-mounted bracket (b): 580*26*22 mm	Wall-mounted bracket (b): 0.5kg/pcs



Maximum weight capacity: 56kg

1 Mounting Location For Wall-Mounted Bracket (a)



1. When installing on a vertical surface with a solid brick wall/concrete wall thicker than 20 cm, please use expansion plugs and installation screws  for installation. If installing on other reinforced walls, please use  the installation screws in use for installation.
2. Reinforcement of walls needs verification, the verification methods are as follows:
Install a screw for individual screw load-bearing (using the same weight object as a substitute for load-bearing), test time 1 minute, if the screw is not loose, you can continue with the installation. Load calculation method: Single screw load = $4 \times \text{net weight of the device} / \text{number of screws}$, the net weight of the device (N.W) can be found on the device packaging (Maximum weight capacity: 56kg).
3. Installation height data is for reference only; users can choose a suitable location based on actual needs.

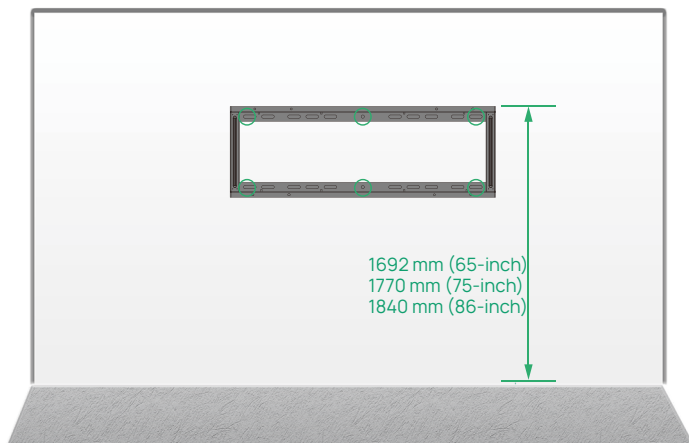

-  Users can install the device according to the recommended installation height and screw hole positions. If the installation height is slightly off, it can be adjusted as needed.
- The camera is installed at the bottom: please install according to the data in the above picture.
 - The camera is installed at the top: it is not recommended to install the display too high, and it is suggested that the bottom of the display is slightly higher than the desktop to avoid excessive deviation in the angle of the portrait when the camera captures the image.
 - The camera is installed on the side or no camera is installed: the installation height can be reduced by an additional 150mm based on the height data in the picture above.



2 Install Expansion Plug After Drilling Holes At Marked Points On The Wall.

i If installed on a wooden board or other reinforced wall surfaces, this step does not need to be performed.

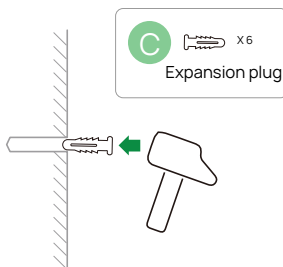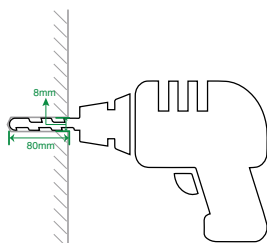

3 Install Wall-Mounted Bracket (a)




Install the metal gasket on the screw and secure the wall-mounted bracket.

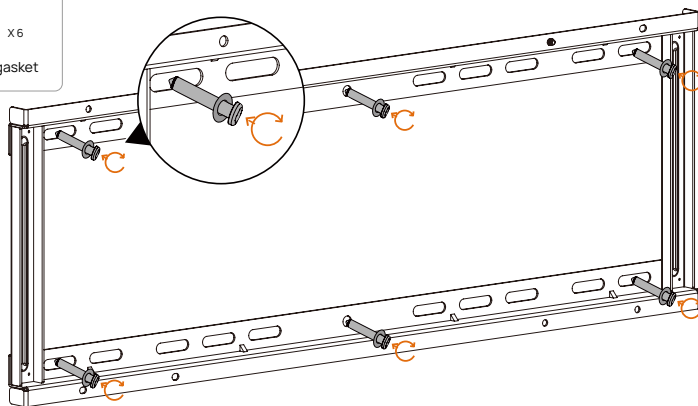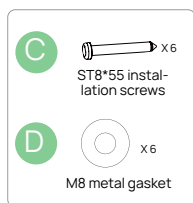

4 Install The Wall-Mounted Bracket (b) On The Back Of The Device.



Install the wall-mounted bracket (b) and lock the screws.

-  The recommended screw lock for the 65-inch/75-inch/86-inch device is to the 6th hole of the wall-mounted bracket.

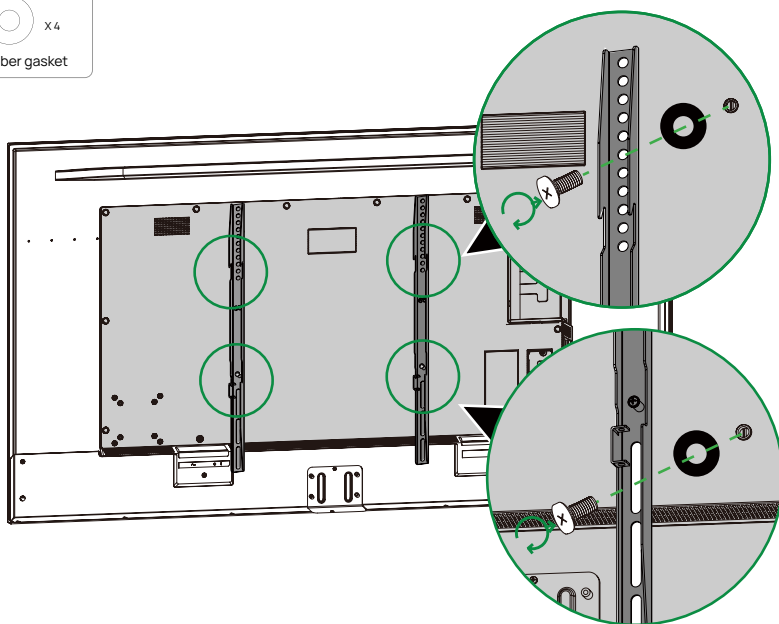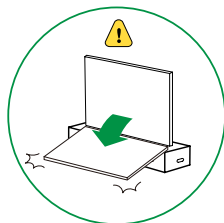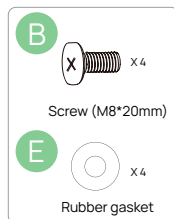

-  If the installation height is slightly inappropriate, the user can adjust the screw mounting hole position according to actual needs.

5 Mount The Device And Secure The Safety Screws On The Back.

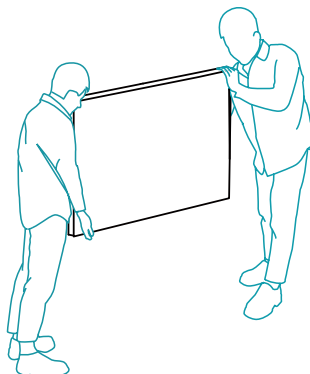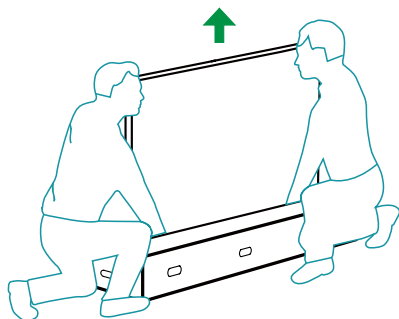


At least 2 people are needed to transport and install a 65-inch or 75-inch device, and 4 people are needed to transport and install an 86-inch device.

 If the power sockets and network ports in the conference room are located on the wall where the device will be installed, please connect the wires before mounting the device.



Both sides of the wall-mounted bracket (b) need to be inserted into the slots at the same time.

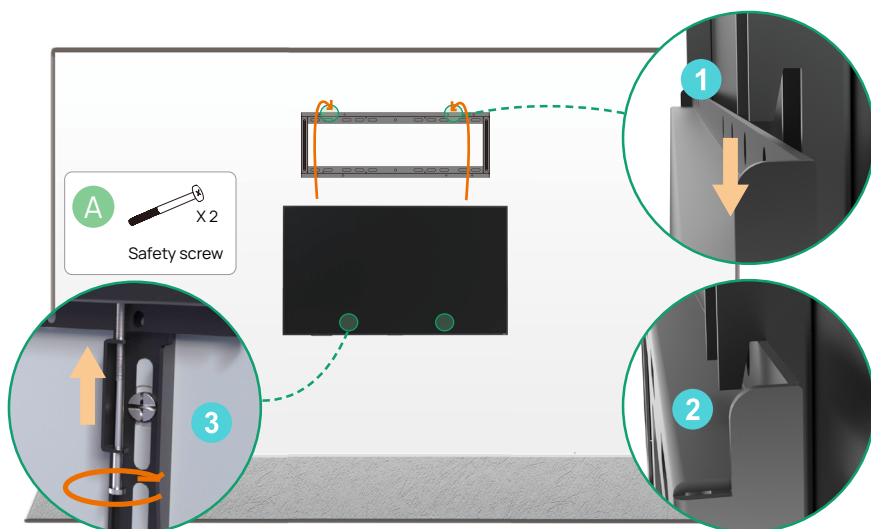


1 Lieferumfang

Die Bilder des Geräts und des Zubehörs in diesem Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung.

Verwenden Sie zur Installation nur das mitgelieferte Zubehör.

Für durch die Verwendung von nicht zugehörigem Zubehör entstandene Schäden bei der Installation wird keine Haftung übernommen.

Standardzubehör

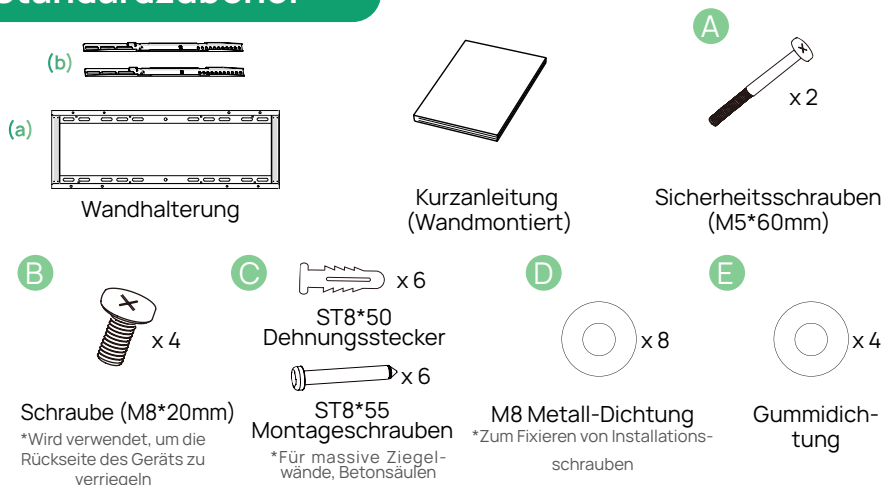

2 MD-Wandmontagehalterung installieren




Alle Geräte bitte vorsichtig behandeln, um Schäden zu vermeiden.



65-Zoll-Gerät

Mindestens 2 Personen, um das 65-Zoll-Gerät zu bewegen und zu installieren.



75-Zoll-Gerät

Mindestens 2 Personen, um ein 75-Zoll-Gerät zu bewegen und zu installieren.



86-Zoll-Gerät

Mindestens 4 Personen, um das 86-Zoll-Gerät zu bewegen und zu installieren.


Modell	Größe (Länge × Breite × Höhe)	Gewicht
MD-Wandmontage	Wandmontagehalterung (a): 730*243*22 mm Wandmontagehalterung (b): 580*26*22 mm	Wandmontagehalterung (a): 2,3 kg Wandmontagehalterung (b): 0,5 kg/Stück



Maximale Gewichtskapazität: 56 kg

1 Montageort für wandmontierte Halterung (a)



- i** 1. Beim Installieren an einer vertikalen Oberfläche mit einer soliden Ziegelwand/ Betonwand, die dicker als 20 cm ist, verwenden Sie bitte Dübel und Installationschrauben **C** für die Montage. Wenn Sie an anderen verstärkten Wänden installieren, verwenden Sie bitte die für die **C** Installation verwendeten Installationschrauben.
2. Die Verstärkung von Wänden muss überprüft werden, die Überprüfungsmethoden sind wie folgt:
Installieren Sie eine Schraube für die individuelle Schraubenlast (verwenden Sie dasselbe Gewicht als Ersatz für die Last), Testzeit 1 Minute. Wenn die Schraube nicht locker ist, können Sie mit der Installation fortfahren. Lastenberechnungsmethode: Einzelne Schraubenlast = $4 \times \text{Netto-Gewicht des Geräts} / \text{Anzahl der Schrauben}$, das Netto-Gewicht des Geräts (N.W) ist auf der Verpackung des Geräts zu finden (Maximale Tragfähigkeit: 56 kg).
3. Die Installationshöhenangaben dienen nur zur Referenz; Benutzer können einen geeigneten Standort basierend auf den tatsächlichen Bedürfnissen auswählen.

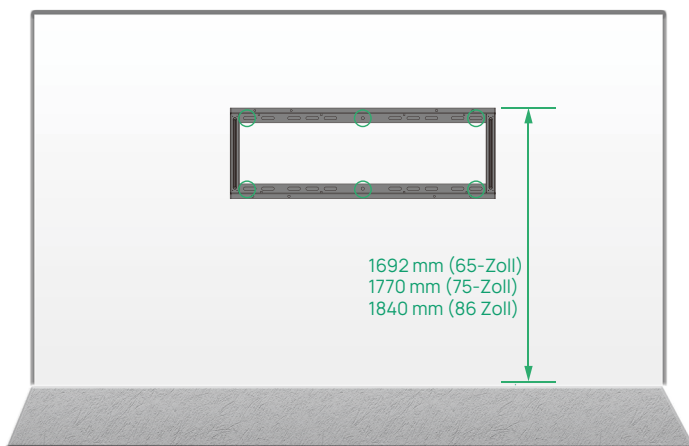

- i** Benutzer können das Gerät gemäß der empfohlenen Installationshöhe und den Schraubenlochpositionen installieren. Wenn die Installationshöhe leicht abweicht, kann sie nach Bedarf angepasst werden.
- Die Kamera ist unten installiert: Bitte installieren Sie gemäß den Daten im obigen Bild.
 - Die Kamera ist oben installiert: Es wird nicht empfohlen, das Display zu hoch zu installieren, und es wird vorgeschlagen, dass die Unterkante des Displays etwas höher als der Schreibtisch ist, um übermäßige Abweichungen im Winkel des Porträts zu vermeiden, wenn die Kamera das Bild aufnimmt.
 - Die Kamera ist an der Seite installiert oder es ist keine Kamera installiert: Die Installationshöhe kann basierend auf den Höhenangaben im obigen Bild um zusätzliche 150 mm reduziert werden.



2 Installationsdübel nach dem Bohren von Löchern an den markierten Punkten an der Wand einsetzen.

i Wenn es auf einem Holzbrett oder anderen verstärkten Wandoberflächen installiert ist, muss dieser Schritt nicht durchgeführt werden.

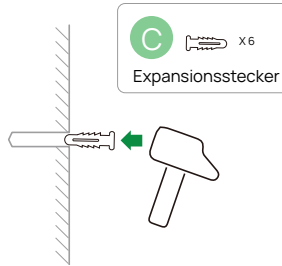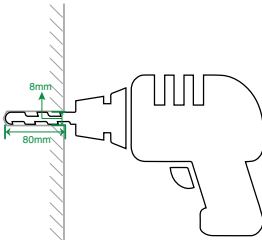

3 Wandmontierte Halterung installieren (a)




Installieren Sie die Metaldichtung auf der Schraube und sichern Sie die wandmontierte Halterung.

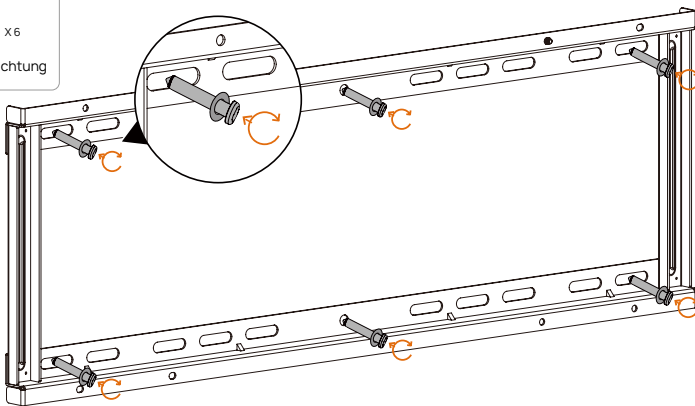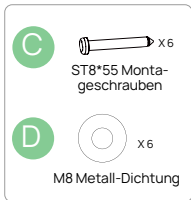

4 Installieren Sie die wandmontierte Halterung (b) auf der Rückseite des Geräts.


Installieren Sie die wandmontierte Halterung (b) und sichern Sie die Schrauben.

-  Der empfohlene Schraubensicherung für das 65-Zoll/75-Zoll/86-Zoll-Gerät ist das 6. Loch der wandmontierten Halterung.

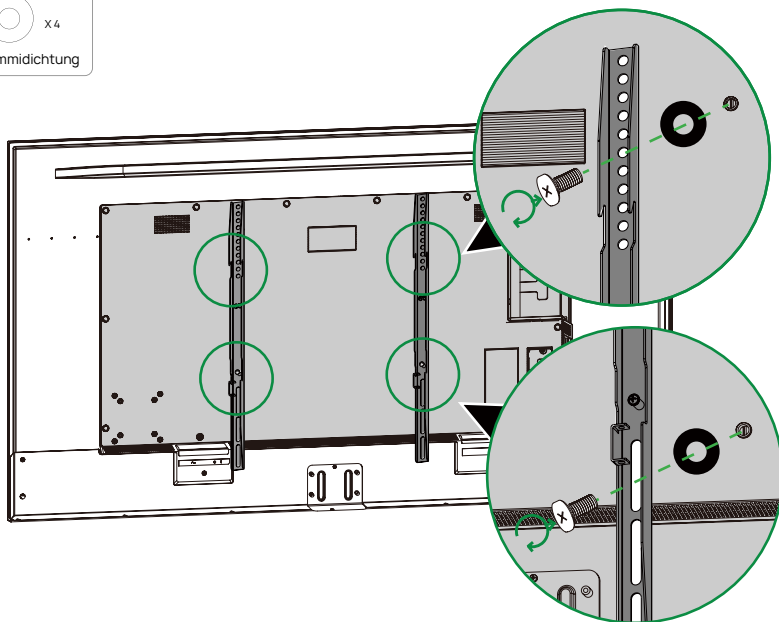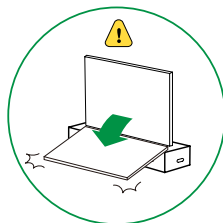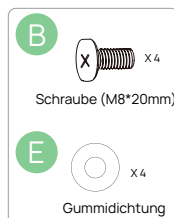

-  Wenn die Installationshöhe leicht unangemessen ist, kann der Benutzer die Position des Schraubmontagelochs entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen anpassen.

5 Befestigen Sie das Gerät und sichern Sie die Sicherheits-Schrauben auf der Rückseite.

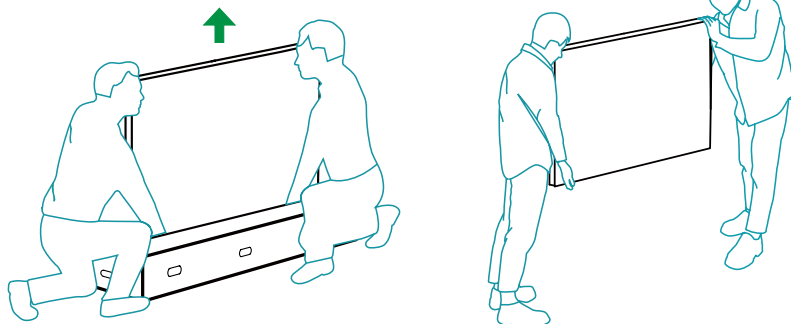


Mindestens 2 Personen werden benötigt, um ein 65-Zoll- oder 75-Zoll-Gerät zu transportieren und zu installieren, und 4 Personen werden benötigt, um ein 86-Zoll-Gerät zu transportieren und zu installieren.

- Wenn sich die Steckdosen und Netzwerkanschlüsse im Konferenzraum an der Wand befinden, an der das Gerät installiert werden soll, schließen Sie bitte die Kabel vor der Montage des Geräts an.



Beide Seiten der wandmontierten Halterung (b) müssen gleichzeitig in die Schlitzte eingesetzt werden.

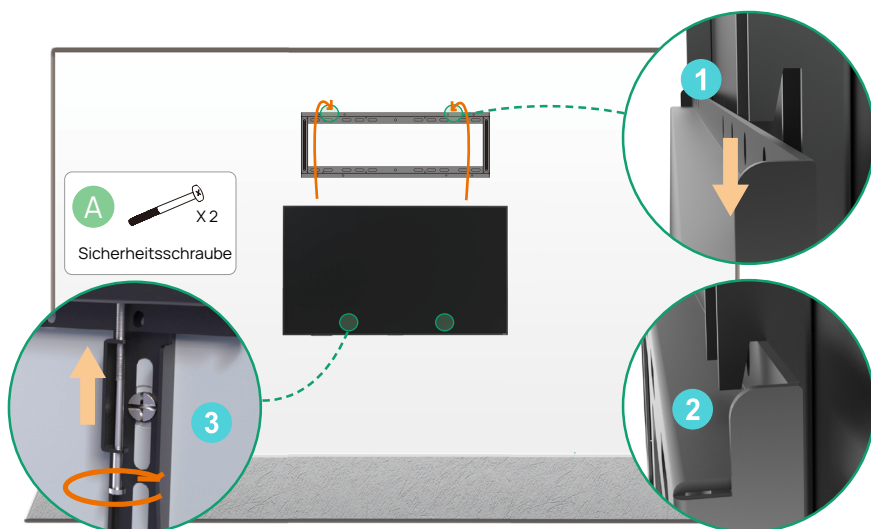


1 Contenu de la boîte

Les images de l'appareil et des accessoires dans ce guide sont à titre de référence uniquement.

Utilisez les accessoires de votre pack pour l'installation.

Tout dommage au point de terminaison causé par des méthodes spéciales d'installation relève de votre responsabilité.

Accessoires standard

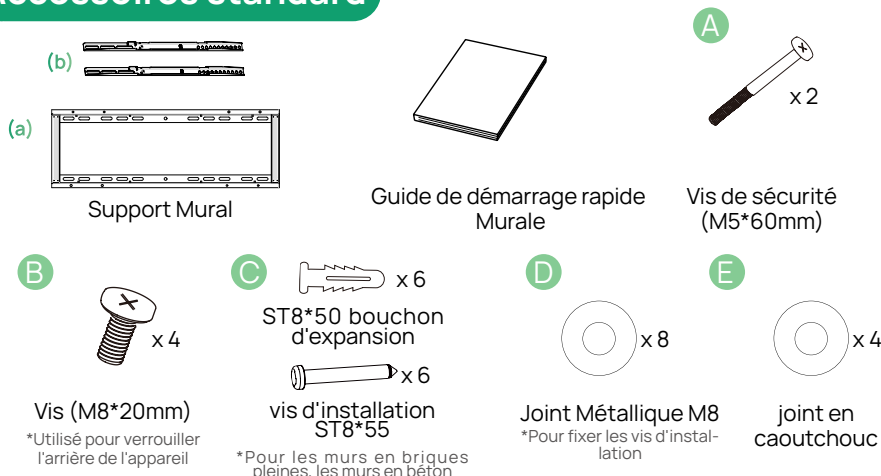

2 Installer le support mural MD-WallMount




Tout l'équipement, veuillez manipuler avec soin pour éviter les dommages.



dispositif de 65 pouces

Au moins 2 personnes pour déplacer et installer l'appareil de 65 pouces.



dispositif de 75 pouces

Au moins 2 personnes pour déplacer et installer un appareil de 75 pouces.



dispositif de 86 pouces

Au moins 4 personnes pour déplacer et installer l'appareil de 86 pouces.


Modèle	Taille (Longueur x Largeur x Hauteur)	Poids
MD-Montage-Mur	Support mural (a) : 730 x 243 x 22 mm Support mural (b) : 580 x 26 x 22 mm	Support mural (a) : 2,3 kg Support mural (b) : 0.5 kg/pièce



Capacité de poids maximum : 56 kg

1 Emplacement de montage pour le support mural (a)



1. Lors de l'installation sur une surface verticale avec un mur en briques solides ou un mur en béton de plus de 20 cm d'épaisseur, veuillez utiliser des chevilles d'expansion et des vis d'installation  pour l'installation. Si vous installez sur d'autres murs renforcés, veuillez utiliser  les vis d'installation en cours pour l'installation.
2. Le renforcement des murs nécessite une vérification, les méthodes de vérification sont les suivantes :
Installer une vis pour le support de charge individuel (en utilisant le même objet de poids comme substitut pour le support de charge), temps de test 1 minute, si la vis n'est pas lâche, vous pouvez continuer avec l'installation. Méthode de calcul de charge : Charge par vis unique = $4 \times \text{poids net de l'appareil} / \text{nombre de vis}$, le poids net de l'appareil (P.N) peut être trouvé sur l'emballage de l'appareil (Capacité de poids maximale : 56kg).
3. Les données de hauteur d'installation sont fournies à titre de référence uniquement ; les utilisateurs peuvent choisir un emplacement approprié en fonction de leurs besoins réels.

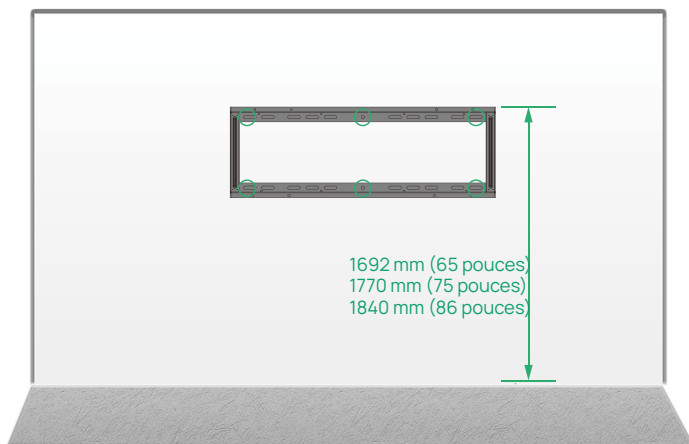

-  Les utilisateurs peuvent installer l'appareil selon la hauteur d'installation recommandée et les positions des trous de vis. Si la hauteur d'installation est légèrement incorrecte, elle peut être ajustée si nécessaire.
- La caméra est installée en bas : veuillez installer selon les données dans l'image ci-dessus.
 - La caméra est installée en haut : il n'est pas recommandé d'installer l'écran trop haut, et il est suggéré que le bas de l'écran soit légèrement plus haut que le bureau pour éviter une déviation excessive de l'angle du portrait lorsque la caméra capture l'image.
 - La caméra est installée sur le côté ou aucune caméra n'est installée : la hauteur d'installation peut être réduite de 150 mm supplémentaires en fonction des données de hauteur dans l'image ci-dessus.



2 Installer le plug d'expansion après avoir percé des trous aux points marqués sur le mur.

i Si installé sur une planche en bois ou d'autres surfaces murales renforcées, cette étape n'a pas besoin d'être effectuée.

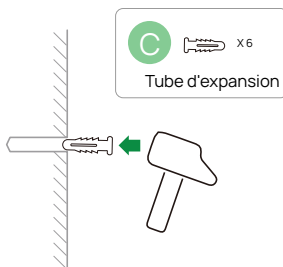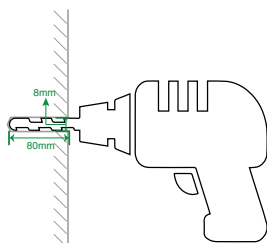

3 Installer le support mural (a)




Installez le joint en métal sur la vis et fixez le support mural.

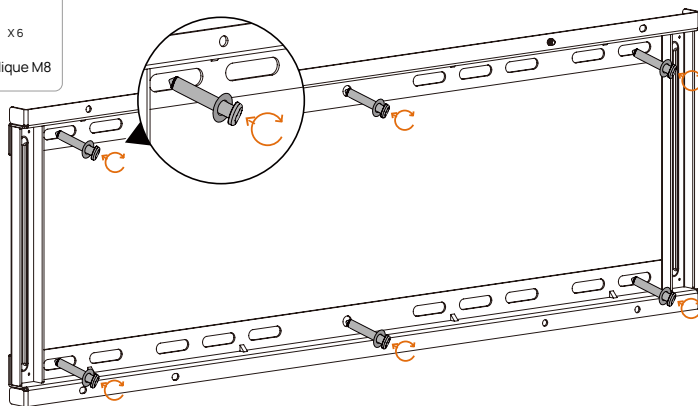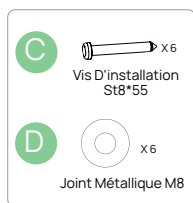

4 Installer le support mural (b) à l'arrière de l'appareil.


Installez le support mural (b) et bloquez les vis.

-  Le verrou de vis recommandé pour l'appareil de 65 pouces/75 pouces/86 pouces est au 6ème trou du support mural.

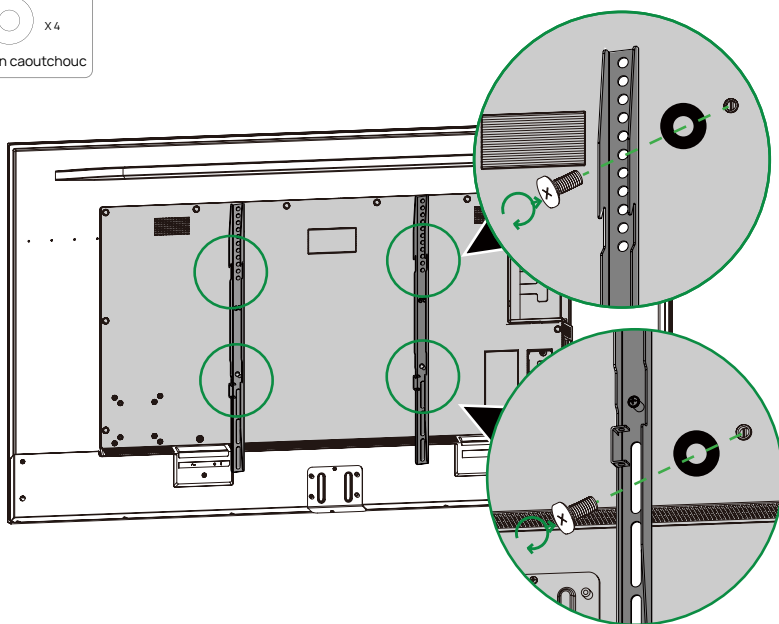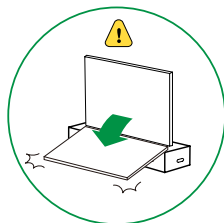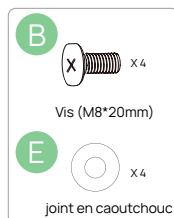

-  Si la hauteur d'installation est légèrement inappropriée, l'utilisateur peut ajuster la position du trou de montage à vis en fonction des besoins réels.

5 Montez le dispositif et fixez les vis de sécurité à l'arrière.

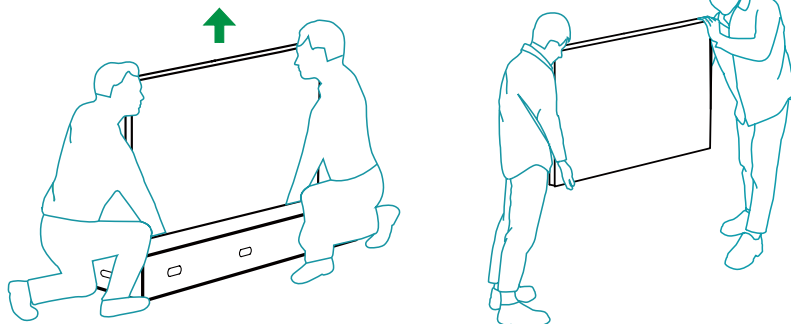


Au moins 2 personnes sont nécessaires pour transporter et installer un appareil de 65 pouces ou 75 pouces, et 4 personnes sont nécessaires pour transporter et installer un appareil de 86 pouces.

Si les prises de courant et les ports réseau dans la salle de conférence sont situés sur le mur où l'appareil sera installé, veuillez connecter les fils avant de monter l'appareil.




Les deux côtés du support mural (b) doivent être insérés dans les fentes en même temps.

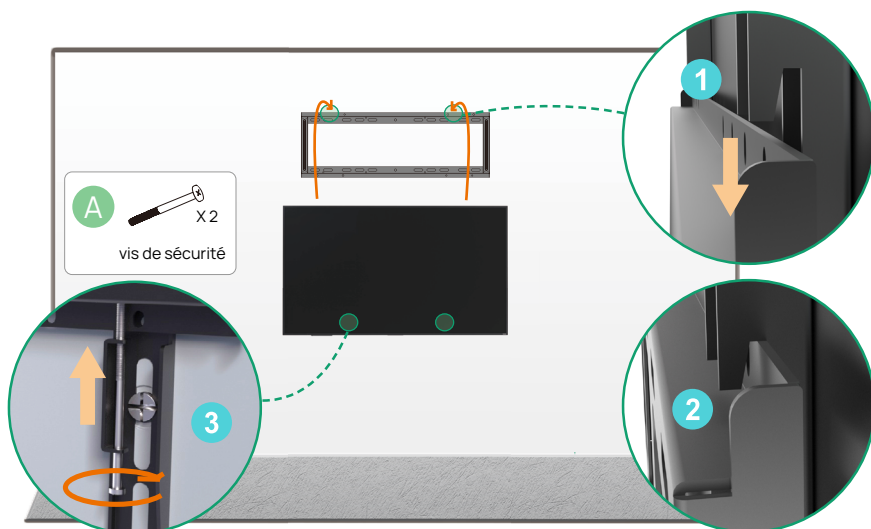

1 Ubicación de montaje para soporte de pared (a)



1. Al instalar en una superficie vertical con una pared de ladrillo sólido/pared de concreto de más de 20 cm de grosor, utilice tacos de expansión y tornillos de instalación **C** para la instalación. Si se instala en otras paredes reforzadas, utilice **C** los tornillos de instalación que se están utilizando para la instalación.
2. El refuerzo de las paredes necesita verificación, los métodos de verificación son los siguientes:
Instalar un tornillo para la carga individual del tornillo (usando el mismo objeto de peso como sustituto de la carga), tiempo de prueba 1 minuto, si el tornillo no está suelto, se puede continuar con la instalación. Método de cálculo de carga: Carga de un solo tornillo = $4 \times \text{peso neto del dispositivo} / \text{número de tornillos}$, el peso neto del dispositivo (N.W) se puede encontrar en el embalaje del dispositivo (Capacidad máxima de peso: 56kg).
3. Los datos de altura de instalación son solo para referencia; los usuarios pueden elegir una ubicación adecuada según las necesidades reales.

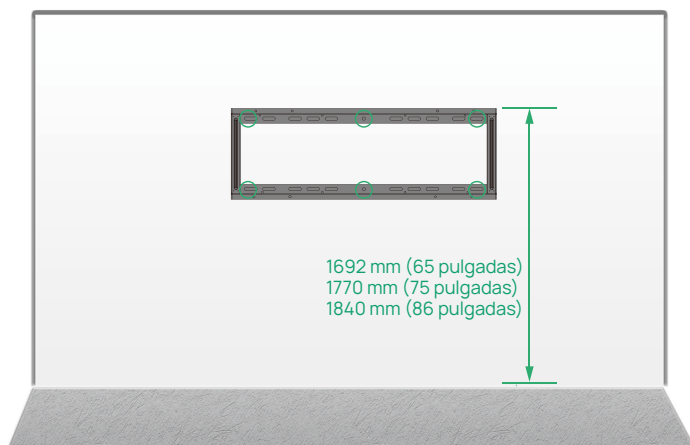

- i** Los usuarios pueden instalar el dispositivo de acuerdo con la altura de instalación recomendada y las posiciones de los agujeros para tornillos. Si la altura de instalación está ligeramente desajustada, se puede ajustar según sea necesario.
- La cámara está instalada en la parte inferior: por favor, instale de acuerdo con los datos en la imagen de arriba.
 - La cámara está instalada en la parte superior: no se recomienda instalar la pantalla demasiado alta, y se sugiere que la parte inferior de la pantalla esté ligeramente más alta que el escritorio para evitar una desviación excesiva en el ángulo del retrato cuando la cámara captura la imagen.
 - La cámara está instalada en el lado o no se ha instalado cámara: la altura de instalación se puede reducir en 150 mm adicionales según los datos de altura en la imagen de arriba.


2 Instalar el tapón de expansión después de perforar agujeros en los puntos marcados en la pared.

i Si se instala en una tabla de madera u otras superficies de pared reforzadas, este paso no necesita realizarse.

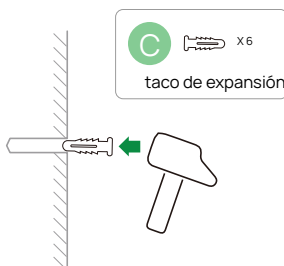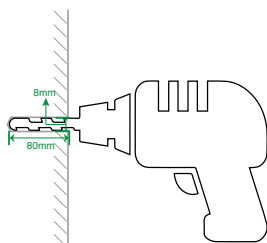

3 Instalar soporte de pared (a)




Instale la junta de metal en el tornillo y asegure el soporte montado en la pared.

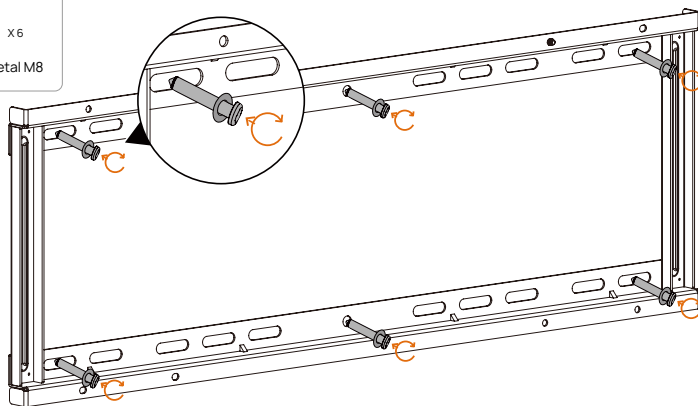

4 Instale el soporte de pared (b) en la parte posterior del dispositivo.


Instala el soporte montado en la pared (b) y asegura los tornillos.

-  El tornillo de bloqueo recomendado para el dispositivo de 65 pulgadas/75 pulgadas/86 pulgadas es el 6to agujero del soporte montado en la pared.

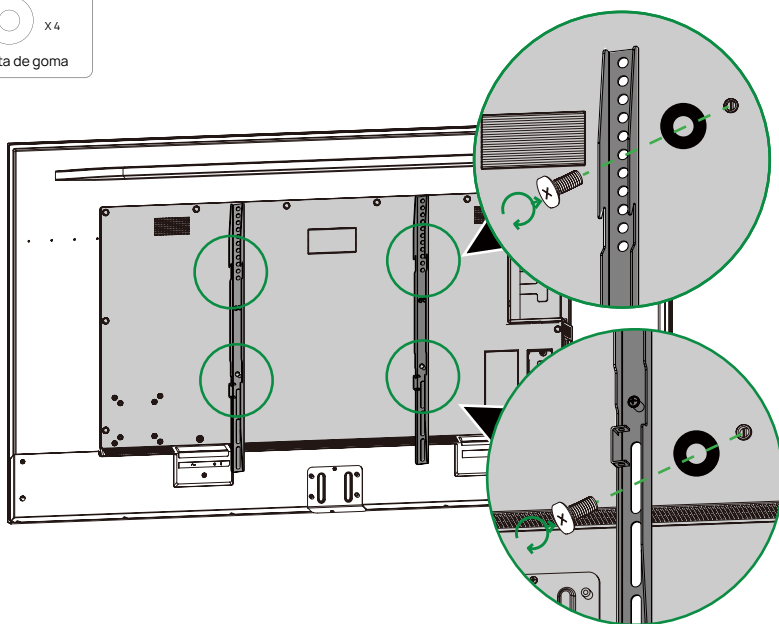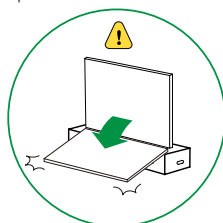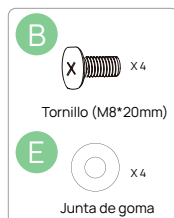

-  Si la altura de instalación es ligeramente inapropiada, el usuario puede ajustar la posición del agujero de montaje del tornillo según las necesidades reales.

5 Monta el dispositivo y asegura los tornillos de seguridad en la parte trasera.

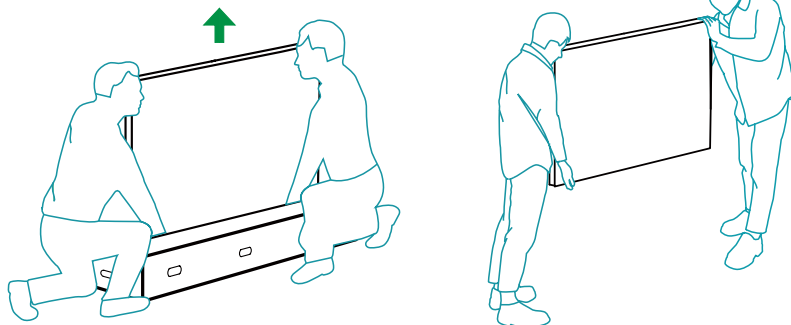


Se necesitan al menos 2 personas para transportar e instalar un dispositivo de 65 pulgadas o 75 pulgadas, y se necesitan 4 personas para transportar e instalar un dispositivo de 86 pulgadas.

Si los enchufes de corriente y los puertos de red en la sala de conferencias están ubicados en la pared donde se instalará el dispositivo, por favor conecte los cables antes de montar el dispositivo.



Ambos lados del soporte montado en la pared (b) deben ser insertados en las ranuras al mismo tiempo.

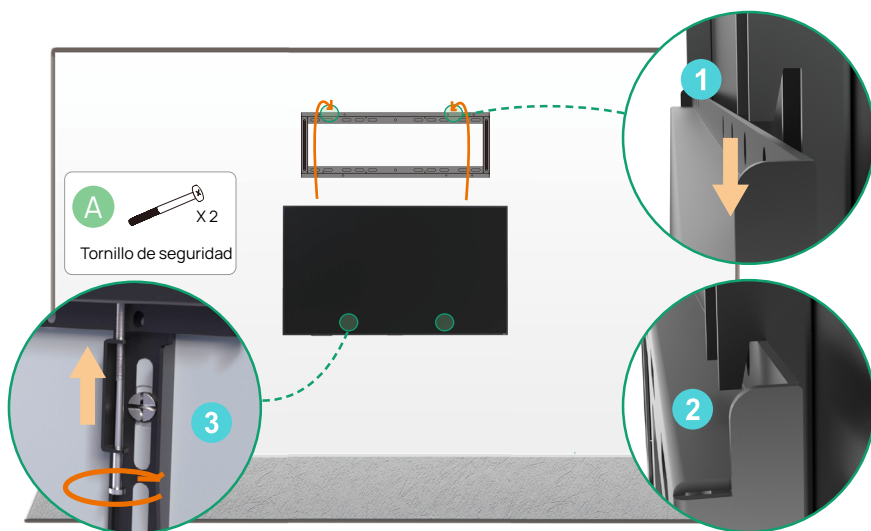


1 Pakketinhoud

De afbeeldingen van het apparaat en de accessoires in deze gids zijn alleen ter referentie.

Gebruik alstublieft de accessoires in het pakket en volg de handleiding voor installatie.

Yealink aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige schade veroorzaakt door onjuiste installatiemethoden.

Standaard accessoires

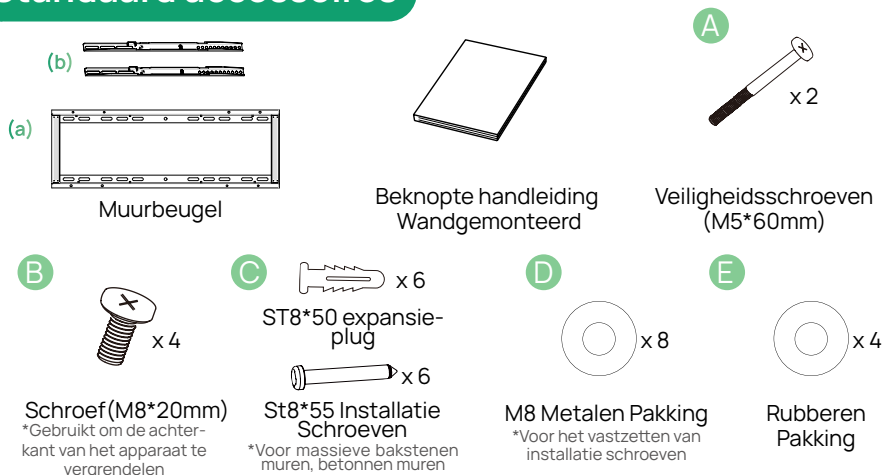

2 Installeer MD-Wandmontagebeugel




Alle apparatuur graag voorzichtig behandelen om schade te voorkomen.



65-inch apparaat

Minimaal 2 personen om het 65-inch apparaat te verplaatsen en te installeren.



75-inch apparaat

Minimaal 2 personen om een 75-inch apparaat te verplaatsen en te installeren.



86-inch apparaat

Minimaal 4 personen om het 86-inch apparaat te verplaatsen en te installeren.


Model	Afmeting (Lengte x Breedte x Hoogte)	Gewicht
MD-Wandmontage	Muurbeugel (a): 730*243*22 mm Wandmontagebeugel (b): 580*26*22 mm	Muurbeugel (a): 2,3 kg Wandmontagebeugel (b): 0.5 kg/stuk



Maximale gewichtscapaciteit: 56 kg

1 Montageplaats voor wandbeugel (a)

1. Bij installatie op een verticale oppervlakte met een massieve bakstenen muur/ betonmuur dikker dan 20 cm, gebruik alstublieft expanderpluggen en installatiebouten  voor de installatie. Als u installeert op andere versterkte muren, gebruik dan  de installatie-schroeven die voor de installatie in gebruik zijn.
2. Versterking van muren moet worden geverifieerd, de verificatiemethoden zijn als volgt:
Installeer een schroef voor individuele schroefbelasting (gebruik hetzelfde gewichtobject als vervanging voor belasting), testtijd 1 minuut, als de schroef niet los is, kunt u doorgaan met de installatie. Laadberekeningsmethode: Enkele schroefbelasting = $4 \times$ netto gewicht van het apparaat / aantal schroeven, het netto gewicht van het apparaat (N.W) kan worden gevonden op de verpakking van het apparaat (Maximale gewichtscapaciteit: 56kg).
3. Installatiehoogtegegevens zijn alleen ter referentie; gebruikers kunnen een geschikte locatie kiezen op basis van werkelijke behoeften.


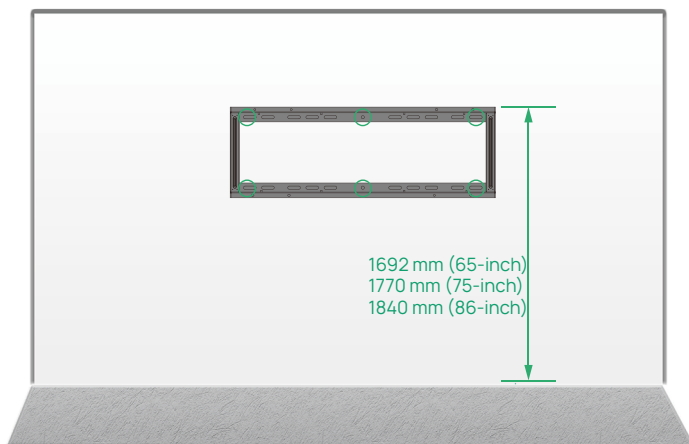


 Gebruikers kunnen het apparaat installeren volgens de aanbevolen installatiehoogte en schroefgatenposities. Als de installatiehoogte iets afwijkt, kan deze indien nodig worden aangepast.

- De camera is aan de onderkant geïnstalleerd: installeer alstublieft volgens de gegevens in de bovenstaande afbeelding.
- De camera is bovenaan geïnstalleerd: het is niet aanbevolen om het display te hoog te installeren, en het wordt voorgesteld dat de onderkant van het display iets hoger is dan het bureau om overmatige afwijking in de hoek van het portret te voorkomen wanneer de camera het beeld vastlegt.
- De camera is aan de zijkant geïnstalleerd of er is geen camera geïnstalleerd: de installatiehoogte kan met 150 mm worden verlaagd op basis van de hoogtegegevens in de bovenstaande afbeelding.



2 Installeer de expansieplug na het boren van gaten op de gemarkeerde punten op de muur.

i Als het op een houten plaat of andere versterkte wandoppervlakken is geïnstalleerd, hoeft deze stap niet te worden uitgevoerd.

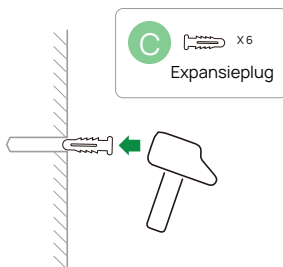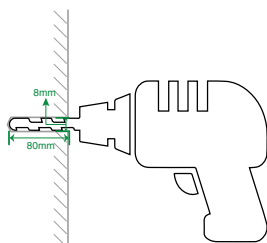

3 Installeer wandmontagebeugel (a)




Installeer de metalen pakking op de schroef en bevestig de wandmontagebeugel.

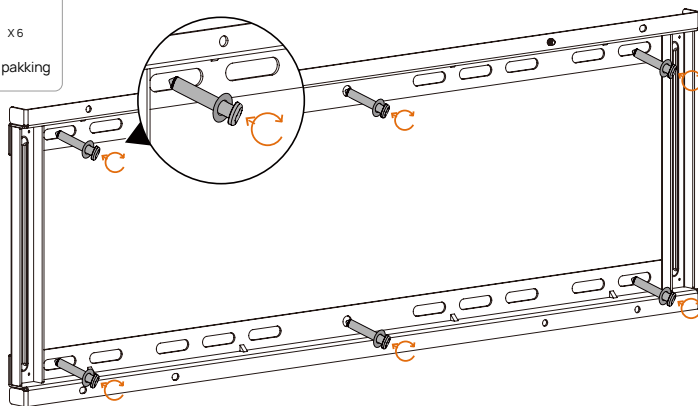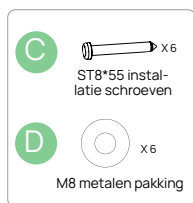

4 Installeer de muurbeugel (b) aan de achterkant van het apparaat.



Installeer de wandbevestiging (b) en vergrendel de schroeven.

 De aanbevolen schroefslot voor het 65-inch/75-inch/86-inch apparaat is naar het 6e gat van de wandbeugel.

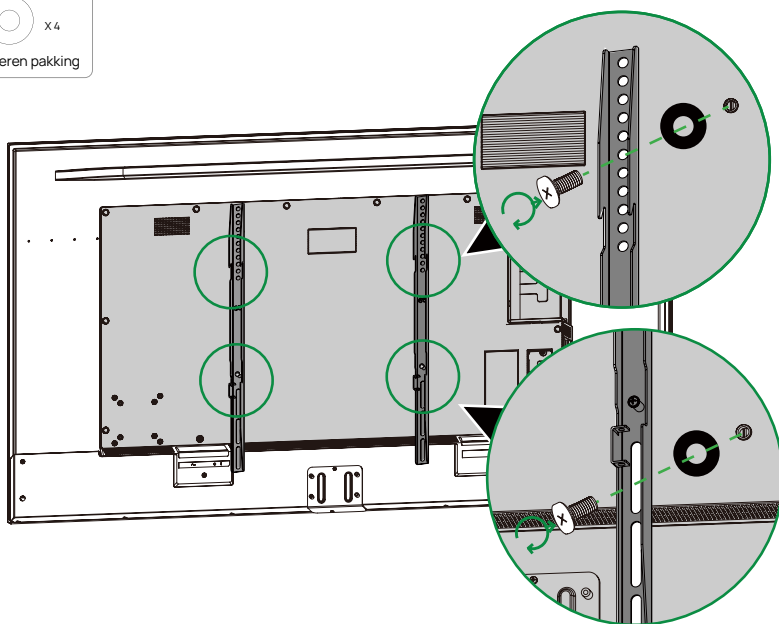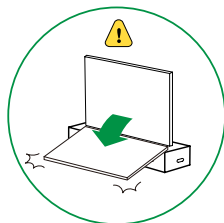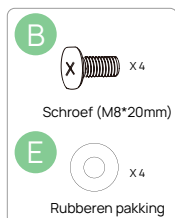

 Als de installatiehoogte iets ongepast is, kan de gebruiker de positie van het schroefmontagegat aanpassen aan de werkelijke behoeften.

5 Monteer het apparaat en zet de veiligheidsschroeven aan de achterkant vast.

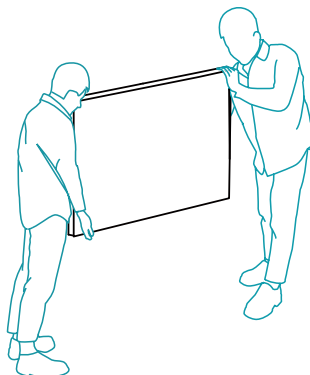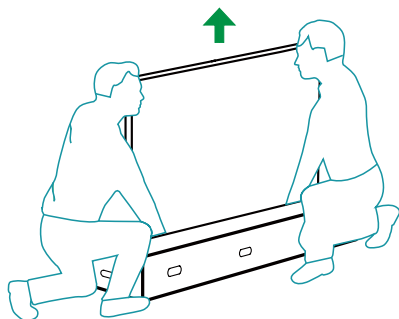


Minimaal 2 personen zijn nodig om een 65-inch of 75-inch apparaat te transporteren en te installeren, en 4 personen zijn nodig om een 86-inch apparaat te transporteren en te installeren.

Als de stopcontacten en netwerkaansluitingen in de vergaderzaal zich bevinden op de muur waar het apparaat geïnstalleerd zal worden, sluit dan de draden aan voordat je het apparaat monteert.



Beide zijden van de muurbevestiging (b) moeten tegelijkertijd in de sleuven worden gestoken.

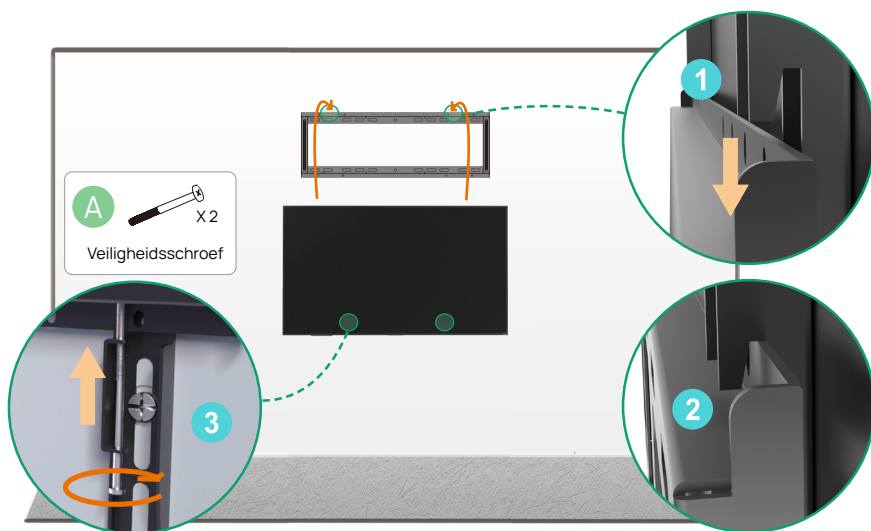


About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, voice communications, and collaboration, dedicated to helping every person and organization embrace the power of "Easy Collaboration, High Productivity".

With best-in-class quality, innovative technology, and user-friendly experiences, Yealink is one of the best providers in more than 140 countries and regions, ranks No.1 in the global market share of IP Phone, and is the Top 5 leader in the video conferencing market (Frost & Sullivan, 2021).

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.



4 30104003119

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Addr: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.
China
Copyright©2024 Yealink Inc. All right reserved.